

LP-M6000 シリーズ

取扱説明書3 ソフトウェア編

コンピュータから印刷する方法、スキャンする方法を詳しく説 明しています。

目的に応じて必要な章をお読みください。

マークの意味

★警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内

容を示しています。

★注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性

が想定される内容を示しています。

!重要 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本

製品が損傷したり、本製品、プリンタドライバや ユーティリティが正常に動作しなくなる場合が あります。この表示は、本製品をお使いいただく 上で必ずお守りいただきたい内容を示していま

す。

(参考) 補足説明や参考情報を記載しています。

掲載画面

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OSの違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XP の画面を使用しています。
- 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v10.4 の画面を使用しています。

ハガキの表記

本書では、郵便事業株式会社製のハガキを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、4面連刷ハガキと記載しています。

Windows の表記

Microsoft[®] Windows[®] 2000 Operating System 日本語版 Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Operating System 日本語版 Microsoft® Windows Vista® Operating System 日本語版 本書では、上記の OS (オペレーティングシステム) をそれぞれ「Windows 2000」「Windows Server 2003」「Windows XP」「Windows Vista」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。

Mac OS の表記

Mac OS X v10.3 ~ v10.4

本書では、上記各オペレーティングシステムを「Mac OS X」と表記しています。

モデル名の表記とイラスト

• 本書では、本製品の製品名を下記のように表記しています。

LP-M6000 : 標準モデル LP-M6000A : ADF モデル LP-M6000F : ファクスモデル

 本書では、LP-M6000Aのイラストを使用して各種手順を 説明しています。

商標

Mac OS、Bonjour、ColorSync および TureType は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobatは Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き の点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。

もくじ

印刷編4
印刷を始める前に(Windows)5 プリンタドライバの使い方 5 プリンタの監視 8
印刷を始める前に(Mac OS X)13 プリンタドライバの使い方 13 プリンタの監視 15
便利な印刷機能
添付ソフトウェア情報

スキャン編74
スキャンを始める前に75
接続先の設定と確認(USB 接続) 75 接続先の設定と確認(ネットワーク接続) 77
スキャナドライバについて80
スキャナドライバ「EPSON Scan」とは? 80 EPSON Scan の主な機能 81 起動方法 82
スキャンモードの切替方法と種類 83 スキャン手順 84
プロフェッショナルモードの設定を保存 86
プレビュー表示 87
EPSON Scan の各項目の説明 89
機能を使ってきれいにスキャン90
モアレ(網目状の陰影)を取り除く
(モアレ除去) 90
ゴミを取り除く(ホコリ除去) 92 ぼやけた画像をくっきりさせる
はやりた画像をくっきりさせる (アンシャープマスク) 93
(アンシャーフャスフ) 93 書類の文字をくっきりさせる(文字くっきり) 94
音類の文子をくうさりさせる(文子くうさり) 94 暗号化した PDF でスキャンする
間与化 DCF DF Cスキャンする (暗号化 PDF) 95
色あせた写真の色を復元する(退色復元) 96
色を鮮やかにする(彩度調整)…97
色合いを変える (カラーバランス調整) 98
色かぶりを取り除く(グレーバランス調整) 99
好みの色に置き換える(カラーパレット調整) 100
逆光で撮影した画像を補正する(逆光補正)… 104
明るさとコントラストを調整する 1
(簡単設定) 105
明るさとコントラストを調整する 2
(ヒストグラム調整) 107
明るさとコントラストを調整する 3
(濃度補正) 110
添付ソフトウェア情報113
必要なソフトウェアを選択してインストール 113
必要なフノトウェアを選択してインストール 113 ソフトウェアの削除 115
ソフトウェアの所感 113 ソフトウェアのバージョンアップ 117
付録118
コントロールパネルの設定について
(スキャナとカメラ) 118
拡大/縮小と解像度の関係 … 119
解像度を上げるときれいになる? 121
色について 122
原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ
(カラーマネージメント) 123
画像ファイル形式について 128

1 印刷編

印刷を始める前に (Windows)	5
印刷を始める前に (Mac OS X)	13
便利な印刷機能	20
添付ソフトウェア情報	39
コンピュータからの特殊紙への印刷	57

印刷を始める前に(Windows)

同梱の『ソフトウェア CD-ROM』には、プリンタドライバなど本製品を使用するのに必要なソフトウェアが収録されています。ここでは、主なソフトウェアの使い方を説明します。

プリンタドライバの使い方

コンピュータのアプリケーションソフトで作成または表示した文書や画像を印刷するには、プリンタドライバが必要です。プリンタドライバでは、出力する用紙のサイズや向き、印刷品質などに関するさまざまな設定ができます。 プリンタドライバは、『取扱説明書 1 セットアップ編』(冊子)の手順に従ってセットアップするとインストールされます。

設定画面の開き方

印刷に関する各種の設定は、プリンタドライバのプロパティを開いて変更します。プロパティの開き方は、大きく分けて 2 通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参照してください。

アプリケーションソフトから開く

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いて設定します。アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

ここでは、Windows XP に添付の「ワードパッド」の例を説明します。

1 [ファイル] メニューから [印刷] をクリックして [印刷] 画面を表示させます。



2 [プリンタの選択] で本製品を選択して [詳細設定] (Windows 2000 の場合は [プロパティ]) をクリックします。



以上で終了です。

[スタート]メニューから開く

Windows の [スタート] メニューからプリンタドライバ のプロパティを開きます。ここでの設定は、アプリケーションソフトから開いた設定画面の初期値になりますので、よく使う値を設定をしておくと便利です。

ここでは、代表的な方法を説明します。

Windows の [スタート] メニューから [プリン タと FAX] / [プリンタ] を開きます。

Windows Vista:

[**ଡ**] ー [コントロールパネル] ー [プリンタ] の順にクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003: [スタート] — [プリンタと FAX] をクリックします。

Windows 2000:

[スタート]ー[設定]ー[プリンタ]をクリックします。

本製品のアイコンを右クリックして、表示されたメニューで [印刷設定] または [プロパティ] をクリックします。

[印刷設定] または [プロパティ] で設定できる機能が異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参照してください。



参考

- [プロパティ] を設定するには、標準ユーザー以上 の権限が必要です。
- Windows2000/Windows XPで[印刷設定]を変更するには制限ユーザー(Users)以上の権限が必要です。Windows Vista で[印刷設定]を変更するには管理者権限が必要です。

以上で終了です。

設定項目の概要

設定画面の概要を説明します。

設定画面の開き方は以下を参照してください。

△ 本書 5ページ「設定画面の開き方」

各設定項目の詳細はプリンタドライバヘルプを参照して ください。

△ 本書 7ページ「ヘルプの見方」

[基本設定]画面

印刷の基本的な設定をします。



[応用設定]画面

拡大/縮小印刷、印刷品質などを必要に応じて設定します。



[環境設定]画面(印刷設定)

取り付けたオプションの確認ができるほか、プリンタドライバの動作環境に関する設定をします。



[環境設定]画面(プリンタのプロパティ)

取り付けたオプションの設定や確認、プリンタドライバの 動作環境に関する設定をします。



[ユーティリティ]画面(印刷設定)

EPSON ステータスモニタ(プリンタ監視ユーティリティ)の動作に関する設定をします。EPSON ステータスモニタをインストールすると、すべての項目が表示されます。



[ユーティリティ]画面(プリンタのプロパティ)

画面の内容は、「[ユーティリティ]画面(印刷設定)」と同様です。



ヘルプの見方

プリンタドライバの各設定項目の詳細は、プリンタドライバへルプに掲載されています。ヘルプ画面は以下の3つの方法で開けます。

方法1

調べたい項目がある画面の[ヘルプ]をクリックします。

[基本設定] 画面の例




方法2

調べたい項目の文字の上で右クリックします。

[基本設定] 画面の例



方法3

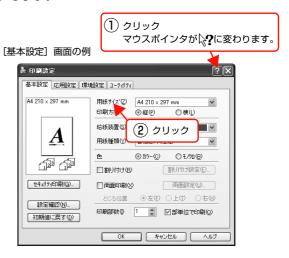

プリンタの監視

本製品のエラーや消耗品の残量、印刷の進行状況などがコンピュータ上で確認できます。これは、EPSON ステータスモニタ(プリンタ監視ユーティリティ)の機能です。

EPSON ステータスモニタは、『取扱説明書 1 セットアップ編』(冊子)の手順に従ってセットアップすると、プリンタドライバと同時にインストールされます。

使用条件

EPSON ステータスモニタでは、以下の環境で使用している本製品の監視ができます。

ローカル接続

コンピュータのインターフェイスが双方向通信に対応していること。

Windows XPの<u>リモートデスクトップ機能</u>*を利用している状態で、移動先のコンピュータから、そのコンピュータに直接接続された本製品へ印刷すると、EPSONステータスモニタがインストールされていると通信エラーが発生します。ただし、正常に印刷されます。

* 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネット ワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーションソフト やファイルへアクセスし、操作することができる機能。

TCP/IP 直接接続

EpsonNet Print または Standard TCP/IP 接続であること。

Windows 共有プリンタ

- 共有プリンタを提供しているコンピュータ(プリントサーバ)上に、対応するプリンタのドライバがインストールされ、かつ、そのプリンタの共有設定がされていて、タスクトレイの[通知設定]画面で[共有プリンタを監視させる]にチェックが付いていること。
- Windows Vista で複数ユーザーで同時に共有プリンタを監視する場合は、EPSON ステータスモニタの [通知設定] 画面で [共有プリンタを監視させる] にチェックが付いていること。

ただし、Windows Vista 環境のクライアントでは、 ユーザーの簡易切り替え * によって複数のユーザーから同時に共有プリンタの監視はできません。

* 1 つの OS に、同時に複数のユーザーがログインできる機能。

参考

- NetBEUIを使用した直接印刷とIPP印刷では、ネットワークプリンタの監視はできません。
- 共有プリンタを提供しているコンピュータ(プリントサーバ上)で、[共有プリンタを監視させる]をチェックした後でプリンタの接続先を変える場合は、一旦このチェックを外して[OK]をクリックしてから、再度チェックしてください。
- Windows Vista の [通知設定] 画面で [共有プリンタを 監視させる] にチェックすると、Windows Vista のユー ザーアカウント制御により、プログラムの実行を許可する 確認画面が表示されます。確認画面では、[続行] をクリッ クしてください。

エラーの表示

コンピュータからの印刷中にエラーが発生すると、[簡易ステータス] 画面が表示され、エラーの内容をお知らせします。[詳細] をクリックすると [詳細ステータス] 画面が表示されます。

エラーが解消されると、画面は自動的に閉じます。

「簡易ステータス] 画面



[詳細ステータス] 画面




プリンタの状態の確認

[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、 [ジョブ情報]の各画面を開くと本製品の状態が確認できます。

画面の開き方は以下の通りです。

タスクトレイから本製品を選択し、[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]を選択します。

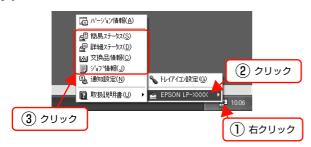

[詳細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報] は、タブをクリックして切り替えることもできます。



各画面の概要

[簡易ステータス]画面

本製品の状態を示すメッセージが表示されます。[詳細]をクリックすると[詳細ステータス]画面が表示されます。

[簡易ステータス] 画面



[詳細ステータス]画面

本製品の状態を示すメッセージや、エラーの対処方法などが表示されます。



①アイコン/メッセージ

本製品の状態を示すメッセージとアイコンが表示されます。

②イラスト/メッセージ

本製品の状態を示すメッセージと、該当箇所を示すイラストが表示されます。エラーが発生すると、対処方法が表示されます。

③ [PDF で詳しく見る] ボタン

取扱説明書(電子マニュアル)がインストールされている 環境下で、紙詰まりや消耗品の寿命など特定のエラーが発 生したときに表示されます。ボタンをクリックすると、 PDF 版の取扱説明書が起動し、対処方法が記載された ページが表示されます。

[通知設定] 画面の [取扱説明書を参照する] のチェック が外れているときは表示されません。

△ 本書 11ページ「監視・通知の設定」


!重要

Adobe[®] Reader[®] のインストール直後は、このボタンから Adobe[®] Reader[®] を起動できません。あらかじめ Windows の [プログラム] または [すべてのプログラム] から Adobe[®] Reader[®] を起動して、使用許諾契約書に同意してからお使いください。

[交換品情報] 画面

消耗品や定期交換部品の寿命(残量)などが表示されます。



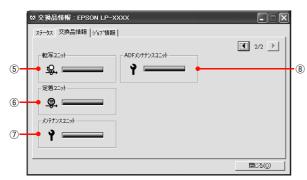

①用紙

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類(タイプ)、用紙残量の目安を表示します。

②トナー

トナーカートリッジの寿命の目安を表示します。トナーに 関するエラーやワーニングが発生すると、該当する色のア イコンが点滅します。

③ 廃トナーボックス

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが 点滅します。

④感光体ユニット

感光体ユニットの寿命の目安を表示します。感光体ユニットに関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが 点滅します。

⑤ 転写ユニット

転写ユニットの寿命の目安を表示します。転写ユニットに 関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅 します。

6 定着ユニット

定着ユニットの寿命の目安を表示します。定着ユニットに 関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅 します。

⑦ メンテナンスユニット

メンテナンスユニットの寿命の目安を表示します。メンテナンスユニットに関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅します。

® ADF メンテナンスユニット

ADF メンテナンスユニットの寿命の目安を表示します。 ADF メンテナンスユニットに関するエラーやワーニング が発生すると、アイコンが点滅します。

[ジョブ情報]画面

ネットワーク環境で印刷中または本製品で処理中のジョブの状態が表示されます。


TCP/IP 接続のネットワーク環境で、かつ以下の条件を満たすときに使用できます。

• プリントサーバを介した共有設定

プリントサーバの OS	Windows 2000/ Windows Server 2003/ Windows Vista
クライアントの OS	Windows XP/Windows 2000/Windows Vista
プリンタとプリントサーバ の接続方法	EpsonNet Print Standard TCP/IP

プリントサーバを介さないネットワーク接続

クライアントの OS	Windows XP/Windows 2000/Windows Vista
プリンタとクライアントの	EpsonNet Print
接続方法	Standard TCP/IP

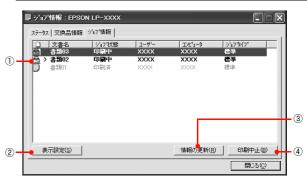

① ジョブリスト

コンピュータでスプール中または本製品で処理中のジョブの文書名、状態、ユーザー名、コンピュータ名、ジョブタイプを表示します。リストー番左のアイコンは、印刷の状態に応じて変化します。

ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブでは、 以下の情報は表示されません。

- 送信中ジョブ
- 印刷済みジョブと削除済みジョブ
- 待機中または印刷中の文書名

② [表示設定] ボタン

ジョブリストの表示内容を設定します。

表示する項目名にチェックを付けると表示され、チェックを外すと表示されません。また、項目を選択してから[上へ]/[下へ]をクリックすると、ジョブリスト内での表示順序が変更できます。



③ [情報の更新] ボタン

最新のジョブ情報を表示します。

④[印刷中止]ボタン

ジョブリストに表示されている印刷中、送信中、待機中、保持のジョブを選択し、[印刷中止]をクリックすると、そのジョブの印刷を中止することができます。

ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブは中 止できません。


監視・通知の設定

EPSON ステータスモニタで、どのような状態を画面表示するか、音声通知するか、共有プリンタを監視するかなどを設定します。

設定方法は以下の通りです。

タスクトレイまたはプリンタドライバの [ユーティリティ] 画面から [通知設定] 画面を開きます。


タスクトレイから開く場合

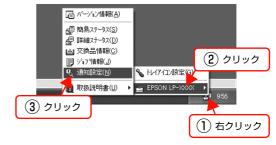

プリンタドライバから開く場合



2 必要な項目を設定します。

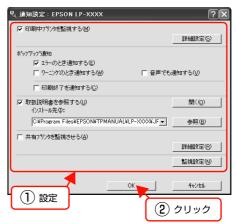

トレイアイコンの設定

タスクトレイにある EPSON ステータスモニタのアイコンを、印刷していない状態でダブルクリックしたとき、どのプリンタの何を表示するか設定します。印刷しているときは、印刷中のプリンタの簡易ステータスが表示されます。

設定方法は以下の通りです。

タスクトレイの EPSON ステータスモニタのア イコンを右クリックし、[トレイアイコン設定] をクリックします。



2 [トレイアイコン設定] 画面で、[プリンタ] と [表示する情報] を選択します。



印刷を始める前に(Mac OS X)

同梱の『ソフトウェア CD-ROM』には、プリンタドライバなど本製品を使用するのに必要なソフトウェアが収録されています。ここでは、主なソフトウェアの使い方を説明します。

プリンタドライバの使い方

コンピュータのアプリケーションソフトで作成または表示した文書や画像を印刷するには、プリンタドライバが必要です。プリンタドライバでは、出力する用紙のサイズや向き、印刷品質などに関するさまざまな設定ができます。

プリンタドライバは、『取扱説明書 1 セットアップ編』(冊子)の手順に従ってセットアップするとインストールされます。用紙や印刷の設定をする前に、[プリンタ設定ユーティリティ] で本製品を選択してください。セットアップ時に選択してから変更していなければ、再選択する必要はありません。

△ア『取扱説明書 1 セットアップ編』(冊子)─「コンピュータの接続と設定」

ページ設定


アプリケーションソフトで印刷データを作成するときに、 プリンタドライバの [ページ設定] 画面で、用紙サイズな どを設定します。

1 [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択します。 アプリケーションソフトによってメニュー名が異なります。

「テキストエディット」の例



2 [対象プリンタ] から本製品を選択して必要な項目を設定し、[OK] をクリックします。

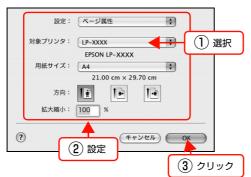

設定項目の詳細はプリンタドライバヘルプを参照してください。

△ 本書 14ページ「ヘルプの見方し

以上で終了です。

プリント設定

作成したデータを印刷するときは、[プリント] 画面で印刷関連の設定をします。

[ファイル] メニューから [プリント] を選択します。



2 必要な項目を設定し、[プリント] をクリックします。

印刷が実行されます。

アプリケーションによっては、独自の設定画面を表示 するものもあります。



設定項目の詳細はプリンタドライバへルプを参照してください。

△ 本書 14ページ「ヘルプの見方」

ヘルプの見方

プリンタドライバの各設定項目の詳細は、プリンタドライバへルプに掲載されています。

調べたい項目がある画面の ? をクリックすると、ヘルプが表示されます。

[プリント] 画面の例



プリンタの監視

本製品のエラーや消耗品の残量、印刷の進行状況などがコンピュータ上で確認できます。これは、プリンタドライバとともにインストールされる EPSON ステータスモニタの機能です。

エラーの表示

コンピュータからの印刷中にエラーが発生すると、EPSON ステータスモニタの [簡易ステータス] 画面が表示され、エラーの内容をお知らせします。 [詳細] をクリックすると [詳細ステータス] 画面が表示されます。 [簡易ステータス] 画面は、エラーが解除されると自動的

[簡易ステータス] 画面

に閉じます。



[詳細ステータス] 画面



プリンタの状態の確認

[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、 [ジョブ情報]の各画面を開くと本製品の状態が確認できます。

[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品を追加した後は、一度印刷設定画面を開いてください。印刷設定画面を開くと、プリンタ情報の取得を開始します。

各画面の開き方は以下の2通りあります。

方法1

Dock にある EPSON ステータスモニタのアイコンをクリックします。

[プリンタ設定ユーティリティ] で設定したデフォルトプリンタの EPSON ステータスモニタが起動します。

Mac OSX v10.4 では、プリンタドライバをインストール後、再ログインまたは OS を再起動するとアイコンが表示されます。



- 2 [ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報] の いずれかを選択して画面を切り替えます。
 - クリックして画面を切り替えます。



• [ウィンドウ] メニューで本製品を選択してから、 表示したいメニューを選択します。



[簡易ステータス] が画面上に表示されていないとき、メニューから [簡易ステータス] はグレーアウトし、選択できません。

以上で終了です。

方法2

1 [プリンタ設定ユーティリティ] の [プリンタリスト] から本製品を選択し、[ユーティリティ] をクリックします。



(参考)

本製品を Rendezvous/Bonjour 接続している場合は、[プリンタリスト] 画面の [ユーティリティ] をクリックしても、EPSON ステータスモニタは起動しません (Mac OS X の仕様により、WEB ブラウザが起動します)。 Dock から EPSON ステータスモニタを起動してください。

2 [ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報] の いずれかを選択して画面を切り替えます。




以上で終了です。

各画面の概要

[簡易ステータス]画面

本製品の状態を示すメッセージが表示されます。[詳細] をクリックすると[詳細ステータス]画面が表示されます。

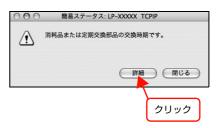

[詳細ステータス]画面

本製品の状態を示すメッセージや、エラーの対処方法などが表示されます。



①アイコン/メッセージ

本製品の状態を示すメッセージとアイコンが表示されます.

②イラスト/メッセージ

本製品の状態を示すメッセージと、該当箇所を示すイラストを表示します。エラーが発生したときは、対処方法を表示します。

③ [PDF で詳しく見る] ボタン

取扱説明書(電子マニュアル)がインストールされている 環境下で、紙詰まりや消耗品の寿命など特定のエラーが発 生したときに表示されます。ボタンをクリックすると、 PDF 版の取扱説明書が起動し、対処方法が記載された ページが表示されます。

[通知設定] 画面の [取扱説明書を参照する] のチェック が外れているときは表示されません。

△ 本書 18ページ「監視・通知の設定」

[交換品情報] 画面

消耗品や定期交換部品の寿命(残量)などが表示されます。





①用紙

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類(タイプ)、用紙残量の目安を表示します。

②トナー

トナーカートリッジの寿命の目安を表示します。トナーに 関するエラーやワーニングが発生すると、該当する色のア イコンが点滅します。

③ 廃トナーボックス

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが 点滅します。

④ 感光体ユニット

感光体ユニットの寿命の目安を表示します。感光体ユニットに関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが 点滅します。

⑤ 転写ユニット

転写ユニットの寿命の目安を表示します。転写ユニットに 関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅 します。

⑥ 定着ユニット

定着ユニットの寿命の目安を表示します。定着ユニットに 関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅 します。

⑦ メンテナンスユニット

メンテナンスユニットの寿命の目安を表示します。メンテナンスユニットに関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅します。

® ADF メンテナンスユニット

ADF メンテナンスユニットの寿命の目安を表示します。 ADF メンテナンスユニットに関するエラーやワーニング が発生すると、アイコンが点滅します。

[ジョブ情報]画面

ネットワーク環境で印刷中または本製品で処理中のジョブの状態が表示されます。

プリントサーバを介さないネットワーク接続 (Rendezvous/Bonjour、EPSON TCP/IP、EPSON AppleTalk による接続) の場合に使用できます。



① ジョブリスト

コンピュータでスプール中または本製品で処理中のジョブの文書名、状態、ユーザー名、コンピュータ名、ジョブタイプを表示します。リストー番左のアイコンは、印刷の状態に応じて変化します。


ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブでは、 以下の情報は表示されません。

- 送信中ジョブ
- 印刷済みジョブと削除済みジョブ
- 待機中または印刷中の文書名

② [表示設定] ボタン

ジョブリストの表示内容を設定します。

表示する項目名にチェックを付けると表示され、チェックを外すと表示されません。

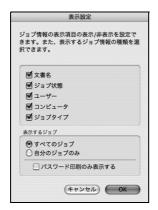

③ [情報の更新] ボタン

最新のジョブ情報を表示します。

④[印刷中止]ボタン

ジョブリストに表示されている印刷中、送信中、待機中、保持のジョブを選択し、[印刷中止]をクリックすると、そのジョブの印刷を中止することができます。

ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブは中 止できません。

監視・通知の設定

EPSON ステータスモニタで、どのような状態を画面表示するか、音声通知するかなどを設定します。

設定方法は以下の通りです。

Dock にある EPSON ステータスモニタのアイコンをクリックします。

[プリンタ設定ユーティリティ]で設定したデフォルトプリンタの EPSON ステータスモニタが起動します。



2 EPSONステータスモニタの[ファイル]メニュー から [通知設定] をクリックします。



3 必要な項目を設定します。



以上で終了です。

[通知設定]画面



① プリンタ

複数プリンタを監視しているときに、設定するプリンタを切り替えます。

②印刷中プリンタを監視する

印刷中に本製品を監視します。

③ポップアップ通知の設定

エラーやワーニング発生時に [簡易ステータス] 画面で知らせるかどうかを設定します。

項目	内容
エラーのとき通知す る	エラー発生時に通知します。
ワーニングのとき通 知する	ワーニング発生時に通知します。

項目	内容
音声でも通知する	お使いのコンピュータのサウンド機能 が有効な (消音でない) ときに、エラー やワーニングを音声でも通知します。
印刷終了を通知する	印刷が終了すると以下の画面を表示して通知します。

④取扱説明書を参照する

トラブル発生時に表示する取扱説明書(電子マニュアル)に 関する設定をします。チェックすると、紙詰まりなどのエ ラーが発生したときに [詳細ステータス] 画面の [ステータ ス] タブに [PDF で詳しく見る] ボタンが表示されます。ボ タンをクリックすると、PDF 版の取扱説明書が起動し、対 処方法が記載されたページが表示されます。チェックを外す と、[PDF で詳しく見る] ボタンは表示されません。

項目	説明
[開く]	クリックすると、取扱説明書(電子マニュアル)の先頭ページを表示します。
[インストール先:]	取扱説明書(電子マニュアル)がインス トールされている場所を表示します。
[参照]	取扱説明書 (電子マニュアル)をインストールしたフォルダを選択できます。インストール先を変更したり、ネットワーク環境でサーバにインストールした取扱説明書(電子マニュアル)を参照するときなどは、該当のフォルダを選択してください。

⑤ [監視設定]ボタン

[監視設定] をクリックすると、監視する間隔(ローカル接続時 6 \sim 60 秒 / ネットワーク接続時 15 \sim 60 秒)を設定できます。なお、[初期値に戻す] をクリックすると、監視間隔を初期値に戻します。



便利な印刷機能

本製品のプリンタドライバで設定できる、便利な機能をご紹介します。

Windows の設定画面を例に説明します。


- ☞ 本書 20ページ「拡大/縮小」
- △ 本書 21 ページ「複数ページを 1 ページに割り付け」
- △ 本書 23ページ「両面印刷」
- △ 本書 24 ページ 「製本印刷 |
- △ 本書 28 ページ「原本とコピーの区別(透かし印刷)」
- △ 本書 29 ページ「背景に文字や画像を印刷(スタンプマーク)」
- △ 本書 32 ページ「ヘッダー / フッター印刷」
- △ 本書 33ページ「印刷ジョブにパスワードを設定」
- △ 本書 37ページ「定形紙以外の用紙に印刷」
- △ 本書 38ページ「入出力物の色を合わせたい(ColorSync)」

拡大/縮小

プリンタドライバの [拡大 / 縮小] 機能を使用すると、アプリケーションソフトで作成したデータのサイズと異なるサイズで印刷できます。印刷したい用紙のサイズを指定するだけで、用紙の大きさに合わせて自動的に拡大 / 縮小します。また、拡大 / 縮小率を任意に設定することもできます。

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してください。

- Windows 本書 5 ページ「プリンタドライバの使い方」
- Mac OS X
 上字 本書 13ページ「プリンタドライバの使い方」 以下に設定例を紹介します。

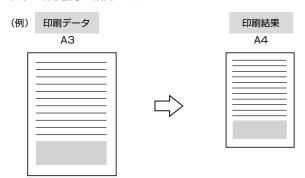

プリンタドライバの [基本設定] 画面で、[用紙サイズ] が [A3] になっていることを確認します。



- 2 [応用設定] 画面で、[拡大 / 縮小] をチェックして [出力用紙] から [A4] を選択します。
 - [配置]は、縦横比の違うサイズに拡大/縮小する際に設定してください。 A3 から A4 など、縦横比が同じ場合は、どちらを選択しても印刷結果は同じです。
 - [任意倍率] をチェックすると、任意の倍率が指定できます。チェックしなければ、用紙サイズに合わせて自動的に拡大 / 縮小されます。



3 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 します。


複数ページを1ページに割り付け

プリンタドライバの [割り付け印刷] 機能を使用すると、 2ページまたは4ページを1ページに割り付けて印刷で きます。プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照 してください。

△ Windows:本書5ページ「プリンタドライバの使い方」
△ Mac OS X:本書13ページ「プリンタドライバの使い方」

2ページ割り付け

2ページのデータを1ページに割り付けます。印刷データのページサイズと同じサイズの用紙に印刷されます。 以下に設定例を紹介します。

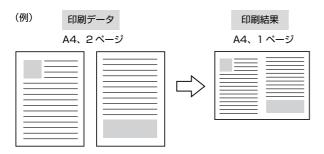

プリンタドライバの [基本設定] 画面で [割り付け] をチェックし、[割り付け設定] をクリックします。



2 [割り付け設定] 画面の [割り付けページ数] で、 [2ページ分] を選択します。

> 必要に応じて[割り付け順序] や [枠を印刷] も設定 します。




3 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で終了です。

4ページ割り付け

4ページのデータを1ページに割り付けます。印刷データのページサイズと同じサイズの用紙に印刷されます。 以下に設定例を紹介します。

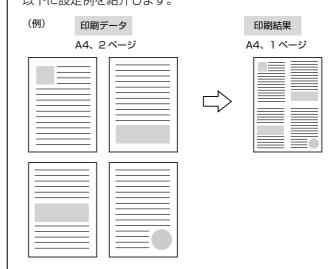

プリンタドライバの [基本設定] 画面で [割り付け] をチェックし、[割り付け設定] をクリックします。



2 [割り付け設定] 画面の [割り付けページ数] で、 [4ページ分] を選択します。

必要に応じて[割り付け順序] や [枠を印刷] も設定します。




3 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

出力用紙サイズを指定


[拡大/縮小]機能を併用すると、印刷する用紙サイズを 自由に設定できます。

以下に設定例を紹介します。

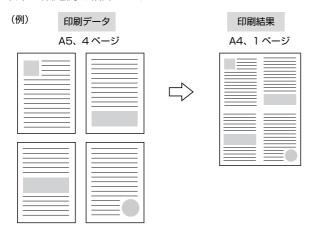

プリンタドライバの [基本設定] 画面で、[用紙 サイズ] から [A5] を選択します。

ここでは、印刷データの用紙サイズを設定します。

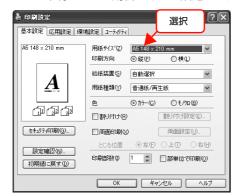

プリンタドライバの [基本設定] 画面で [割り付け] をチェックし、[割り付け設定] をクリックします。



3 [割り付け設定] 画面の [割り付けページ数] で、 [4ページ分] を選択します。

必要に応じて[割り付け順序] や [枠を印刷] も設定して、[OK] をクリックします。



4 [応用設定] 画面で [拡大 / 縮小] をチェックし、 [出力用紙] から [A4] を選択します。



5 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

両面印刷


プリンタドライバの [両面印刷] 機能を使用すると、用紙の両面に印刷できます。

両面印刷ができる用紙の種類は、以下を参照してください。

②『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) — 「用紙一覧と設定早見表」

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してください。

△ Windows:本書5ページ「プリンタドライバの使い方」 △ Mac OS X:本書13ページ「プリンタドライバの使い方」 以下に設定例を紹介します。

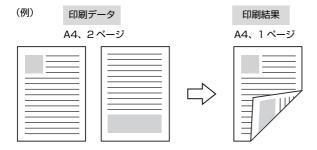

プリンタドライバの [基本設定] 画面で [両面 印刷] をチェックし、[とじる位置] を選択して [両面設定] をクリックします。





3 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

製本印刷

プリンタドライバの [両面印刷] 機能を使用すると、製本用にページを並べ替えた印刷ができます。両面に2ページずつ印刷されますので、二つ折りにしてとじるだけで簡単に冊子を作ることができます。

両面印刷ができる用紙の種類は、以下を参照してください。 『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) ―「用紙―覧と設定 早見表 |

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してください。


☑ Windows:本書5ページ「プリンタドライバの使い方」 ☑ Mac OS X:本書13ページ「プリンタドライバの使い方」

全ページまとめて二つ折り

(例)

ページ数が少なく、全ページを重ねて二つ折りにできるときは、この方法で印刷します。印刷データの用紙サイズと同じサイズの用紙に、2ページずつ両面印刷します。以下に設定例を紹介します。

印刷データ

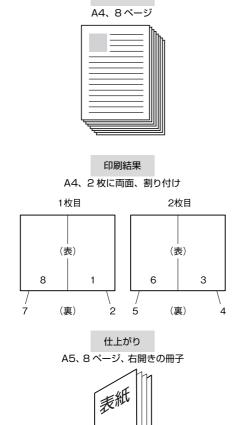

プリンタドライバの [基本設定] 画面で [両面 印刷] をチェックし、[両面設定] をクリックし ます。



参考

[割り付け] や [とじる位置] の設定は、2 で製本印刷の設定をすると無効になります。

2 [両面印刷設定] 画面の [製本する] をクリック し、[開き方] から [右開き] を選択します。

「部単位印刷をオンにします。」というメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。




3 [全ページ] を選択します。



4 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。


5 印刷された用紙を重ね、1 ページ目(表紙)が 表になるように二つ折りにしてとじます。




以上で終了です。


ページを分割して二つ折り

ページ数が多いときなどに、数枚ずつ分割して二つ折りにし、最後に1冊にまとめる方法です。印刷データの用紙サイズと同じサイズの用紙に、2ページずつ両面印刷します。以下に設定例を紹介します。

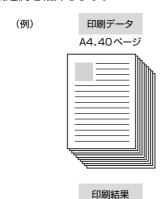

A4、10枚に両面、割り付け 5枚ずつ二つ折りにするようにページを並べ替え

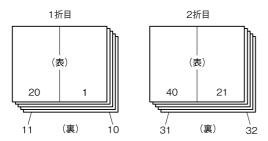

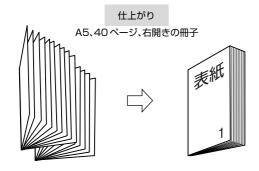

プリンタドライバの [基本設定] 画面で [両面 印刷] をチェックし、[両面設定] をクリックし ます。





[割り付け] や [とじる位置] の設定は、2 で製本印刷の設定をすると無効になります。

2 [両面印刷設定] 画面の [製本する] をクリック し、[開き方] から [右開き] を選択します。

「部単位印刷をオンにします。」というメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。




3 [分割する] を選択し、[5 枚毎] に設定します。



4 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

5 印刷された用紙を5枚1組にして重ね、それぞれ を二つ折りにしてからとじます。

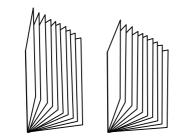

二つ折りにした2組の冊子を合わせてとじる


以上で終了です。

出力用紙サイズを指定

[拡大/縮小]機能を併用すると、印刷する用紙サイズが 自由に設定できます。以下に設定例を紹介します。



印刷結果 A3、2枚に両面、割り付け

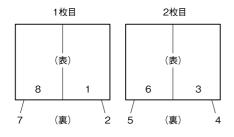

仕上がり A4、8ページ、右開きの冊子



プリンタドライバの [基本設定] 画面で、[用紙 サイズ] から [A4] を選択します。



2 プリンタドライバの [基本設定] 画面で [両面 印刷] をチェックし、[両面設定] をクリックし ます。





[割り付け] や [とじる位置] の設定は、3 で製本印刷の設定をすると無効になります。

3 [両面印刷設定] 画面の [製本する] をクリック し、[開き方] から [右開き] を選択します。

「部単位印刷をオンにします。」というメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。




4 [全ページ] を選択し、[OK] をクリックして画面を閉じます。



5 [応用設定] 画面で [拡大 / 縮小] をチェックし、 [出力用紙] から [A3] を選択します。



- 6 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。
- 7 印刷された用紙を重ね、1ページ目(表紙)が 表になるように二つ折りにしてとじます。



原本とコピーの区別(透かし印刷)

プリンタドライバの [透かし印刷] 機能を使うと、印刷文書の背景に透かし文字が印刷できます。透かし文字が印刷された原本をコピーすると、埋め込まれている文字が浮き上がったように印刷され、原本との区別がつくようになります。 不正コピーの抑制などに有効です。

本製品から 印刷した原本

コピー







!重要

透かし印刷は、本製品から出力した印刷物(原本)の不正コピーを抑制する機能であり、情報漏えいの防止自体を保証することはできません。

以下のような条件によって、透かし文字が濃過ぎたり、印刷物の全面に透かし印刷されなかったり、コピーしたときに文字が浮き上がらないことがあります。

- コピー機、ファクス機、コピーに使用する入力機器(デジタルカメラやスキャナなど)と出力機器(プリンタなど)の機種や設定、組み合わせ
- 本製品のプリンタドライバの設定、消耗品(トナーなど) の状態や出力する用紙種類

設定方法は以下の通りです。

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してください。

△ Windows:本書5ページ「プリンタドライバの使い方」
△ Mac OS X:本書13ページ「プリンタドライバの使い方」

プリンタドライバの [基本設定] 画面の [セキュ リティ印刷] をクリックします。



2 [セキュリティ印刷] 画面の [透かし印刷] で、 [コピー] または [複写] を選択します。

「コピー」または「複写」の文字が埋め込まれます。



3 [色] と [配置] を選択します。



4 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

背景に文字や画像を印刷(スタンプマーク)

プリンタドライバの [スタンプマーク] 機能を使うと、印刷文書の背景に「铋」、「重要」、「⑥」などのスタンプマークを重ねて印刷できます。手作業でスタンプを押すなどの手間が省けて便利です。



スタンプマークの種類は、プリンタドライバにあらかじめ 登録されているもののほか、任意のテキストまたはビット マップ画像(BMP)が登録できます。


スタンプマークの設定

設定方法は以下の通りです。

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してください。

△ Windows:本書5ページ「プリンタドライバの使い方」
△ Mac OS X:本書 13ページ「プリンタドライバの使い方」

プリンタドライバの [基本設定] 画面で、[セキュリティ印刷] をクリックします。

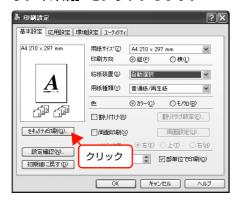

2 [セキュリティ印刷] 画面の [スタンプマーク] でスタンプマークを選択し、[スタンプマーク設定] をクリックします。



3 [スタンプマーク設定] 画面でスタンプマークの サイズや色、配置などを設定します。



4 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

テキストマークの登録

任意のテキストをスタンプマークとして登録する方法を 説明します。

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してください。

△ Windows:本書5ページ「プリンタドライバの使い方」 △ Mac OS X:本書13ページ「プリンタドライバの使い方」

プリンタドライバの [基本設定] 画面で [セキュ リティ印刷] をクリックします。



2 [セキュリティ印刷] 画面で [追加/削除] をク リックします。



3 [テキスト] をクリックして、[マーク名] に任意の登録名を、[テキスト] に登録したい文字を入力します。



4 [保存] をクリックしてから、[OK] をクリック して画面を閉じます。

登録したテキストマークは、[セキュリティ印刷] 画面のスタンプマークのリストに登録されます。



ビットマップマークの登録

任意のビットマップ画像(BMP)をスタンプマークとして登録する方法を説明します。あらかじめ、スタンプマークとして使用したい BMP 形式の画像を用意してください。

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してください。

☑ Windows:本書5ページ「プリンタドライバの使い方」 ☑ Mac OS X:本書13ページ「プリンタドライバの使い方」


プリンタドライバの [基本設定] 画面で [セキュ リティ印刷] をクリックします。



2 [セキュリティ印刷] 画面で [追加/削除] をク リックします。



3 [BMP] をクリックして、[マーク名] に任意の 登録名を入力してから [参照] をクリックしま す。

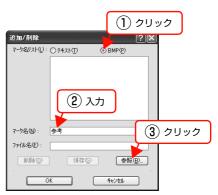

4 登録する BMP ファイルを選択し、[開く] をク リックします。



[保存] をクリックしてから、[OK] をクリック して画面を閉じます。

登録したテキストマークは、[セキュリティ印刷] 画面のスタンプマークのリストに登録されます。



マークの削除

登録したテキストマークとビットマップマークの削除方 法を説明します。

プリンタドライバの [基本設定] 画面で [セキュ リティ印刷] をクリックします。



2 [セキュリティ印刷] 画面で [追加/削除] をク リックします。



3 [マーク名リスト] から削除したいマーク名を選択して、[削除] をクリックします。

「削除してもよろしいですか?」というメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。




【 [OK] をクリックして画面を閉じます。

以上で終了です。

ヘッダー/ フッター印刷

プリンタドライバの [ヘッダー/ フッター] 機能を使うと、印刷文書にヘッダーまたはフッターとして、ユーザー名、コンピュータ名、印刷日時、ページなどが印刷できます。

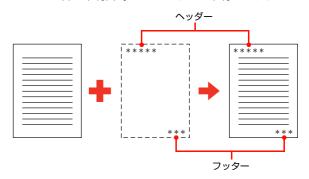

設定方法は以下の通りです。

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してください。

☞ Windows:本書5ページ「プリンタドライバの使い方」 ☞ Mac OS X:本書13ページ「プリンタドライバの使い方」

プリンタドライバの [基本設定] 画面で、[セキュリティ印刷] をクリックします。



2 [セキュリティ印刷] 画面で [ヘッダー/ フッター] をチェックし、[ヘッダー/ フッター設定] をクリックします。



3 [ヘッダー/フッター] 画面で印刷する項目を選択します。



4 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 します。


[セキュリティ印刷] 画面と [基本設定] 画面も、[OK] をクリックして閉じてください。

以上で終了です。

印刷ジョブにパスワードを設定

プリンタドライバの [パスワード印刷] 機能を使うと、印刷ジョブにパスワードが設定できます。印刷を実行すると印刷ジョブは一旦本製品の RAM ディスク*に保存され、操作パネルでパスワードを入力すると出力されます。不特定多数で本製品を共同使用している場合でも、他人の目に触れることなく文書を印刷することができます。

* 本製品に搭載しているメモリの一部をハードディスクのように利用してパスワード印刷ジョブを保存する仕組み。

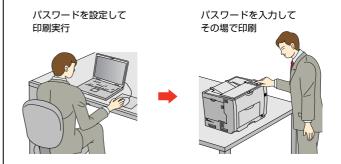

!重要

以下の状態にあるデータは保護されません。

- 通信経路上にあるデータ
- 本製品の RAM ディスクに一時的に保存されているデータ


RAM ディスクの設定

パスワード印刷をするには、本製品側にパスワード印刷 ジョブを保存するための RAM ディスクの設定が必要で す。操作パネルおよびプリンタドライバで RAM ディスク の設定をしてください。


1 操作パネルの [各種設定] ボタンを押します。




[▲] / [▼] ボタンを押して [共通設定] を選択し、[OK] ボタンを押します。

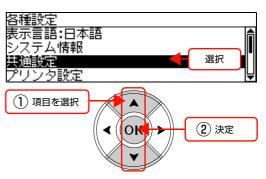

3 [▲] / [▼] ボタンを押して [デバイス設定] を選択し、[OK] ボタンを押します。




4 [▲] / [▼] ボタンを押して [RAM ディスク] を選択し、[OK] ボタンを押します。



[▲]/[▼]ボタンを押して [標準] または [最大] を選択し、[OK] を押します。

設定値の説明は以下を参照してください。
②『取扱説明書 2 使い方編』(冊子)「共通設定の項目一覧」



本製品の電源を入れ直すか、操作パネルの [共 通設定] - [リセット] メニューから [リセットオール] を実行します。

設定内容が有効になります。

続いてプリンタドライバを設定します。

Windows の場合

△ 本書 34ページ 「Windows の場合」

Mac OS X の場合

△ 本書 35ページ「Mac OS X の場合」

Windows の場合

| 7 | Windows の [スタート] メニューから [プリンタと FAX] / [プリンタ] を開きます。

Windows Vista:

[\bigcirc] — [コントロールパネル] — [プリンタ] の順にクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003:

[スタート] — [プリンタと FAX] をクリックします。

Windows 2000:


[スタート]ー[設定]ー[プリンタ]をクリックします。

8 本製品のアイコンを右クリックして、[プロパ ティ]をクリックします。



9 [環境設定] 画面で [オプション情報を手動で設定] をクリックし、[設定] をクリックします。

EPSON ステータスモニタがインストールされているときはオプション情報を自動的に取得できます。 RAM ディスクが [あり] になっていることを確認して [OK] をクリックします。

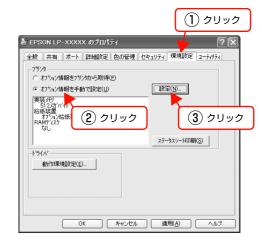

[RAM ディスク] をチェックして [OK] をク 10 リックします。



以上で終了です。

Mac OS X の場合

[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品を追加 し直すか、EPSON ステータスモニタを起動し ます。

情報が更新されます。

以上で終了です。

パスワードの設定

プリンタドライバで、印刷ジョブにパスワードを設定する 方法を説明します。

プリンタドライバの使い方の詳細は、以下を参照してくだ

△ Windows:本書5ページ「プリンタドライバの使い方」 △ Mac OS X:本書 13ページ「プリンタドライバの使 い方」

プリンタドライバの [基本設定] 画面で [セキュ リティ印刷〕をクリックします。



[セキュリティ印刷] 画面の [パスワード印刷を 2 する] をチェックし、任意の [ユーザー名] 、 [ジョブ名]、[パスワード] を入力します。

[ユーザー名]、[ジョブ名]、[パスワード] は、パス ワード印刷のジョブ識別情報になります。必ず入力し てください。

- ユーザー名: 半角英数 14 文字(全角7文字)以内
- ジョブ名:半角英数 14 文字(全角7文字)以内
- パスワード:半角英数記号4文字 (ASCII 文字コード 21h ~ 7Eh)



(参考)

Windows の場合、未入力で印刷すると、自動的に [ユーザー名] (Windows のログインユーザー名) と [パスワード] (1234) が設定されることがありま す。ただし、

- お使いの環境によっては Windows のログイン ユーザー名ではないユーザー名になることがあり
- 半角 14 文字分(全角7文字分)を超えるユーザー 名は切り捨てて表示されます。
- 情報が取得できなかったときは[ユーザー名]が [EPSONUser] に設定されます。

Mac OS X の場合、[ユーザー名]、[ジョブ名]、[パ スワード] に半角の\(バックスラッシュ)や半角の ¥マーク、半角カナを使用できません。

[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 3 します。

印刷を実行すると、本製品のメモリ (RAM ディスク) にデータが保存されます。印刷はされません。 印刷方法は以下を参照してください。

△ 本書 36ページ「パスワード印刷ジョブの印刷」

パスワード印刷ジョブの印刷

プリンタドライバでパスワードを設定した印刷ジョブを、 印刷する方法を説明します。

1 操作パネルの [プリント] ボタンを押します。



2 [パスワード] に対応する [F2] ボタンを押します。




3 [▲] / [▼] ボタンを押して、ユーザー名を選択し、[OK] ボタンを押します。



4 パスワードを入力して、[OK] ボタンを押しま す。

パスワードが一致すると次の手順に進みます。



参考

- テンキーの数字とアルファベットは、[a → 1] または [1 → a] に対応した [F4] キーを押して切り替えます。
- アルファベット入力モードのときに、繰り返しテンキーを押すと、割り付けられたアルファベットが順番に表示されます。
- [◀] ボタンを押すと、確定した桁に戻ることができます。
- 確定した桁は表示が [*] に変わります。

ジョブ名を選択します。


プリンタドライバで設定したジョブ名を選択します。



- ① [▲] / [▼] ボタンを押してジョブ名を選択し、 [F1] ボタンで決定します。
- ② 印刷するジョブが複数ある場合は、①の操作を繰り返します。
- ③ 印刷するジョブを選択し終えたら、[OK] ボタンを押して確定します。

(参考)

- 選択したジョブを解除するためには、[F1] ボタンを再度押します。
- [全て選択] に対応する [F2] ボタンを押すと、すべてのジョブを選択します。
- [全て解除] に対応する [F3] ボタンを押すと、選択したジョブをすべて解除します。
- [削除] に対応する [F4] ボタンを押すと、選択 したジョブを削除します。
- 6 [カラー] または [モノクロ] ボタンを押して印 刷を実行します。

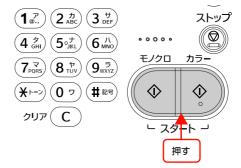

以上で終了です。

パスワード印刷ジョブの削除

本製品のメモリ(RAM ディスク)に保存されたパスワード印刷ジョブは、以下のときに削除されます。


- 印刷したとき(ジョブごと)
- 操作パネルで [データ消去] を実行したとき (ジョブごと)
- 印刷しないで本製品の電源を切ったとき(すべてのジョブ)
- 操作パネルで [リセットオール] を実行したとき (すべてのジョブ)

定形紙以外の用紙に印刷

B5、A4 などの定形サイズ以外の用紙に印刷したいときは、任意の用紙サイズを不定形紙(ユーザー定義サイズ)として登録します。







任意の用紙サイズに印刷する



不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。 以下のページを参照してから印刷を実行してください。 ② 本書 57 ページ「コンピュータからの特殊紙への印刷」

不定形紙への印刷は次の手順で行ってください。


1 印刷する不定形紙の用紙サイズをユーザー定義 サイズ / カスタム用紙サイズとしてあらかじめ プリンタドライバの [用紙サイズ] に登録しま す。

△ 本書 69ページ「用紙サイズの登録」

2 [ユーザー定義サイズ] / [カスタム用紙(サイズ)] で設定した用紙方向に合わせて、手差しトレイまたは MP トレイに用紙をセットします。


<例>

ユーザー定義サイズを「用紙幅 148mm ×用紙長 200mm」 に設定した場合

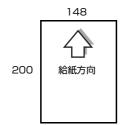

<例>

ユーザー定義サイズを「用紙幅 200mm ×用紙長 148mm」 に設定した場合



3 用紙サイズを選択して、印刷を実行します。

Windows の場合

印刷データで設定している用紙サイズと同じ用紙サイズを、手順 ■ で登録した [用紙サイズ] の中から選択します。

Mac OS X の場合

[ページ設定] または [用紙設定] 画面で新規に登録 した用紙サイズを選択します。

入出力物の色を合わせたい(ColorSync)

スキャンする原画、ディスプレイ表示(画面)、プリンタ での印刷結果の色をより近づけることができます。

ColorSync とは

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画・ディスプレイ表示(画面)・プリンタでの印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ(偏った色表示をする)などが原因です。

このような場合の原画・ディスプレイ表示(画面)・プリンタでの印刷結果の色合いをできるだけ一致(カラーマッチング)させるためのカラーマネージメントシステムとして Mac OS では ColorSync があります。本製品は、この ColorSync 3.0 に対応しています。



ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機器、画像取り込みアプリケーションソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync に対応している必要があります。

ColorSync を使用して印刷する

本製品で ColorSync を使用する場合は、次の基本手順に 従ってください。

T確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整(モニタキャリブレーション)します。

ディスプレイの調整が正しく行えない場合や、ディスプレイの劣化により正しく色を再現できない場合は、ディスプレイとプリンタの色を正確に合わせることができません。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。

2 ColorSync で使用するディスプレイプロファ イルを選択します。

> 最適なディスプレイプロファイルの説明は、お使いの ディスプレイの取扱説明書を参照してください。

- ① [アプリケーション] [ユーティリティ] フォル ダを開いて [ColorSync ユーティリティ] アイコ ンをダブルクリックします。
- ② [装置] アイコンをクリックします。
- ③ [登録済みの ColorSync 装置] リストにある [ディスプレイ] の三角マークをクリックして、表示されたディスプレイプロファイルをクリックします。
- ④ [現在のプロファイル] メニュー(三角マーク)をクリックし、[その他] をクリックします。
- ⑤ 使用するディスプレイに適したプロファイルをダイアログから選択します。



ディスプレイプロファイルの保存場所は、 [ColorSync ユーティリティ] の [プロファイル] アイコンをクリックして探せます。

アプリケーションソフトで、ColorSync を設定します。

設定方法は、お使いのアプリケーションソフトの取扱 説明書を参照してください。

プリンタドライバで Color Sync を設定して、印刷を実行します。

[詳細設定変更] 画面で [ColorSync] を選択します。

以上で終了です。

参考

- ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込む ときは、スキャナのドライバ(例 EPSON Scan)で ColorSync を選択してから画像を取り込んでください。
- ColorSyncを使用する場合は、アプリケーションソフトを RGB モードに設定して作業してください。CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすることができません。
- 一部のアプリケーションソフト (Adobe PageMaker 7.0J 以降、Photoshop 6.0J 以降、Illustrator 10.0J 以降など) では、ソフトウェア上で ColorSync が設定できます。この 場合は、プリンタドライバの [詳細設定変更] 画面で [ドラ イバによる色補正] を選択して、[色補正方法] を [色補正 なし] に設定してください。

添付ソフトウェア情報

バーコードフォントの使い方

同梱の『ソフトウェア CD-ROM』には、EPSON バーコードフォントが収録されています。EPSON バーコードフォントは、データキャラクタ(バーコードに登録する文字列)を入力するだけで、簡単にバーコードシンボルを作成できるフォントです。通常必要な、データキャラクタ以外のコードやマージン、OCR-B フォント(バーコード下部の文字)などの入力が不要です。

インストール方法は以下を参照してください。

△ 本書 52 ページ「必要なソフトウェアを選択してインストール」

バーコードフォントの種類

EPSON バーコードフォントの種類は以下の通りです。

各バーコードの仕様や規格の詳細は、仕様書や市販の解説書などを参照してください。

JAN(標準バージョン)

フォント名		EPSON JAN-13 EPSON JAN-13 Short		
OCR-B		あり		
チェックテ	ジット	あり		
キャラクタ	'種類	数字 (0~9)		
桁数		12		
入力可能サ	イズ	60~96pt	36 ~ 90pt	
読み取り保	証サイズ	60pt、75pt(標準)	36pt、45pt(標準)、67.5pt、90pt	
自動設定で (入力不要)	される情報	レフト / ライトマージン レフト / ライトガードバー チェックデジット OCR-B センターバー		
例	入力	123456789012		
	画面表示	123456789012	 123456789012	
	印刷	1 234567 890128	1 234567 890128	
備考		JIS X 0501	JAN-13のバーの高さを低くしたもの日本国内でのみ使用可能	

JAN(短縮バージョン)

フォント名		EPSON JAN-8	EPSON JAN-8 Short	
OCR-B		あり		
チェックテ	ジット	あり		
キャラクタ	種類	数字 (0~9)		
桁数		7		
入力可能サ	イズ	52 ~ 130pt	36 ~ 90pt	
読み取り保	証サイズ	52pt、65pt (標準)、97.5pt、130pt	36pt、45pt(標準)、67.5pt、90pt	
自動設定される情報 (入力不要)		 レフト/ライトマージン レフト/ライトガードバー チェックデジット OCR-B センターバー 		
例	入力	1234567		
	画面表示	1234567		
	印刷	1234 5670	1234 5670	
備考		_	JAN-8 のバー高さを低くしたもの日本国内でのみ使用可能	

UPC

フォント名		EPSON UPC-A	EPSON UPC-E	
OCR-B		あり		
チェックデ	ジット	あり		
キャラクタ種類		数字 (0~9)		
桁数		11	6	
入力可能サ	イズ	60 ~ 96pt		
読み取り保	証サイズ	60pt、75pt(標準)		
自動設定される情報 (入力不要)		レフト/ライトマージンレフト/ライトガードバーチェックデジットOCR-Bセンターバー	 レフト/ライトマージン レフト/ライトガードバー チェックデジット OCR-B ナンバーシステムの「O」 	
例	入力	12345678901	123456	
	画面表示	12345678901	123456	
	印刷	1 23456 78901 2	o "123456" 5	
備考		Regular タイプ。補足コードはサポートしていません。	Zero Suppression タイプ(余分な 0 を削除)	

Code39

フォント名		EPSON Code39	EPSON Code39 CD	EPSON Code39 Num	EPSON Code39 CD Num	
OCR-B		なし		あり		
チェックテ	ジット	なし	あり	なし	あり	
キャラクタ	種類	英数字 (A ~ Z、0 ~ 9)	、記号(スペース	\$ / + %)		
桁数		制限なし				
入力可能サ	イズ	26 ~ 96pt		36~96pt		
読み取り係	証サイズ	26pt、52pt、78pt		36pt、72pt		
自動設定で(入力不要)	される情報	 左/ 右クワイエットゾーン スタート/ ストップキャラクタ チェックデジット				
例	入力	1234567				
	画面表示	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1234567	1234567	
	印刷			1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 8	
備考		JIS X 0503スペースを表すバーコー	ードを入力したいときは、「	」(アンダーライン)を入	力してください。	

Code 128

フォント名		EPSON CODE128
OCR-B		なし
チェックテ	ジット	あり
キャラクタ	'種類	全ての ASCII 文字 (95 文字)
桁数		制限なし
入力可能サ	イズ	26 ~ 96pt
読み取り係	証サイズ	26pt、52pt、78pt
自動設定で	される情報	 左/右クワイエットゾーン スタート/ストップキャラクタ コードセットの変更キャラクタ チェックデジット
例	入力	1234567
	画面表示	1 2 3 4 5 6 7
印刷		
備考		 JIS X 0504 コードセット A、B、C をサポートしています。入力するキャラクタのコードセットが途中で変わったときに、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。

Interleaved 2 of 5

フォント名	1	EPSON ITF	EPSON ITF CD	EPSON ITF Num	EPSON ITF CD Num
OCR-B		なし		あり	
チェックテ	ジット	なし	あり	なし	あり
キャラクタ	'種類	数字 (0~9)			
桁数		制限なし			
入力可能サ	イズ	26~96pt		36 ~ 96pt	
読み取り保	証サイズ	26pt、52pt、78pt		36pt、72pt	
(入力不要)	Г	 左 / 右クワイエットゾーン スタート / ストップキャラクタ チェックデジット 文字列先頭の「O」(合計文字数が偶数でない場合のみ) 			
例	入力	1234567			
	画面表示	1234567	1 2 3 4 5 6 7	 1234567	 1234567
	印刷			01234567	1 2 3 4 5 6 7 0
備考			トャラクタを2個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、EPSON バーコードフォントは自動的にキャラクタの先頭に O を追加して偶数個になるようにします。		

NW-7

フォント名		EPSON NW-7	EPSON NW-7 CD	EPSON NW-7 Num	EPSON NW-7 CD Num
OCR-B		なし		あり	
チェックデジット		なし	あり	なし	あり
キャラクタ	'種類	数字 (0~9)、記号 (-	\$: / . +)		
桁数		制限なし			
入力可能サ	イズ	26~96pt		36 ~ 96pt	
読み取り係	証サイズ	26pt、52pt、78pt		36pt、72pt	
自動設定で	される情報	 左 / 右クワイエットゾーン スタート / ストップキャラクタ (入力しない場合) チェックデジット			
例	入力	1234567			
	画面表示	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	 1234567	
	印刷			A 1 2 3 4 5 6 7 A	A 1 2 3 4 5 6 7 4 A
備考				ると、もう一方も同じになる 場合は、両方に自動的に「A	

郵便番号(カスタマバーコード)

フォント名		EPSON J-Postal Code	
OCR-B		なし	
チェックデジット		あり	
キャラクタ種類		数字($O\sim 9$)、英文字($A\sim Z$)、記号($-$)	
桁数		制限なし	
入力可能サ	ナイズ	8~11.5pt	
読み取り係	証サイズ	8pt、9pt、10pt、11.5pt	
自動設定される情報 (入力不要)		 バーコードの上下左右 2mm の空白 入力時の - (ハイフン) の削除 スタート / ストップコード 住所表示番号の 13 桁調整 チェックデジット 	
例	入力	123-4567	
	画面表示	11'12'13'1-'14'15'16'17'	
印刷		իլիիկիկիկիկիկիկիկունդնդնդնդնդնդնդնդնդնդնդիկի	
備考		 郵便番号(3桁) -郵便番号(4桁) -住所表示番号(バーコードに変換後13桁まで)を入力します。 住所表示番号は入力時の桁数の制限はありませんが、バーコードに変換後13桁を超える部分は省略されます。また住所表示番号が13桁に満たないときは、13桁になるように末尾にコードが挿入されます。 印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 	

EAN128

フォント名		EPSON EAN128	
OCR-B		あり	
チェックデ	ジット	あり	
キャラクタ種類		数字($O\sim9$)、英文字($A\sim Z$) 括弧 () は、アプリケーション識別子 (AI) を識別するためのみ使用します。英文字は大文字のみサポートしていますが、入力は小文字で行います。	
桁数		アプリケーション識別子 (AI) により桁数が異なります。 01: GTIN (グローバルトレードアイテムナンバー) 4桁「(01)」+ 13 桁 (数字) 17: パッチ / ロットナンパー 4桁「(17)」+ 6桁 (数字) 10: 保証期限日 4桁「(10)」+最大 20 桁 (英数字) 30: 数量 4桁「(30)」+最大8桁 (数字)	
入力可能サ	イズ	36pt以上	
読み取り保	証サイズ	36pt、72pt	
自動設定される情報 (入力不要)		 左/右クワイエットゾーン スタート/ストップキャラクタ FNC1 キャラクタ (Code 128 との識別、および可変長アプリケーション識別子用データの区切りのため) コードセットの変更キャラクタ チェックデジット 	
例	入力	(01)1491234567890(17)990101(30)12(10)abc	
	画面表示	C01 > 1491234567890 C17 > 990101 C30 > 12 C10 > ABC	
	印刷	(01)14912345678901(17)990101(30)12(10)ABC	
備考		コードセット A、B、C をサポートしています。入力するキャラクタのコードセットが途中で変わったときは、自動的にコードセットの変換コードが挿入されます。	

標準料金代理収納

フォント名		EPSON EAN128_A191	
OCR-B		あり	
チェックデ	ジット	あり	
キャラクタ種類		数字(O ~ 9)、記号(-) 括弧()は、アプリケーション識別子 (AI) を識別するためのみ使用します。 ハイフンは、入力する数字間のセパレータとして使用します。	
桁数		4桁「(91)」+ 46 桁(数字間の「-」を含む)	
入力可能サ	イズ	48pt以上	
読み取り保	証サイズ	48pt	
自動設定で (入力不要)	される情報	 左/右クワイエットゾーン スタート/ストップキャラクタ FNC1 キャラクタ (Code128 との識別のために挿入します。) チェックデジット 	
例	入力	(91)912345-012345678901234567890-1-010331-0-123000	
	画面表示	(91)912345-012345678901234567890-1-010331-0-123000	
	印刷	(91)912345-0123456789012345678901 010331-0-123000-3	
備考	I	コンビニエンスストアなどで扱う請求書用シンボル	

データ作成時のご注意

- 文字の装飾(ボールド/イタリック/アンダーライン等)、網掛けはしないでください。
- 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下す る色を避けてください。
- 文字の回転は、90度、180度、270度以外は指定しないでください。
- 文字間隔は変更しないでください。
- 文字の縦あるいは横方向のみを拡大 / 縮小しないでください。
- アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用 しないでください。
 - 例)文字間隔の自動調整 行末に存在するスペース削除 連続する複数個のスペースをタブなどに変換 記号の変換
- 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコードとして必要なキャラクタを自動的に追加するため、バーコードの長さが入力時よりも長くなることがあります。バーコードと周囲の文字が重ならないように注意してください。
- 一行に2つ以上のバーコードを入力するときは、バーコード間をタブで区切ってください。スペースで区切るときは、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。バーコードフォントでスペースを入力すると、スペースがバーコードの一部となってしまいます。
- 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、バーコード の高さを、全長の 15%以上になるように自動的に調整します。バーコードの周囲に文字が入っているとき は、バーコードと重ならないように間隔を空けてください。(Code39/Code128/Interleaved 2 of 5/NW-7/EAN128)
- アプリケーションソフトで、改行を示すマークの表示 / 非表示を選択できる場合、バーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示される設定にしておくことをお勧めします。

印刷時のご注意

- トナーの濃度や紙質あるいは、お使いのアプリケーションソフトによっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取れないことがあります。お使いの読み取り機で認識テストをしてからご利用いただくことをお勧めします。
- EPSON バーコードフォントは、本製品に同梱されているプリンタドライバでのみ印刷可能です。
- プリンタドライバで、以下の通り設定してください。

画面	項目	設定値
基本設定	割り付け	チェックなし (OFF)
応用設定	拡大 / 縮小	チェックなし (OFF)
応用設定(応用設定 -詳細設定)	印刷品質	きれい (600dpi)
応用設定-詳細設定	トナーセーブ	チェックなし (OFF)

バーコード作成/印刷の手順

ここでは Windows XP のワードパッドを例に、EPSON バーコードフォントの作成と印刷の手順を説明します。

ワードパッドを起動し、バーコード変換する文字をすべて半角(1Byte)で入力します。



2 **入力した文字を選択します**。 選択した範囲が反転表示になります。



3 [書式] — [フォント] の順にクリックします。



4 [フォント]の一覧から印刷したいEPSONバーコードフォントを選択し、[サイズ] を選択して [OK] をクリックします。

推奨または使用可能なフォント (キャラクタ) サイズは、バーコードフォントの種類と OS のバージョンによって異なります。

△ 本書 39ページ「バーコードフォントの種類」



参考

アプリケーションソフトによっては、フォント名をそのフォント自体で表示することがあります。

5 入力した文字が、図のように表示されます。



6 印刷を実行します。

入力したデータがバーコードとして印刷されます。



入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断すると、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読み取りはできません。

TrueType フォントの使い方

同梱の『ソフトウェア CD-ROM』には、EPSON TrueType フォントと OCR-B TrueType フォントが収録されています。インストールすると、アプリケーションソフトで使用できる書体が追加され、より表現豊かな文書を作成することができます。インストール方法は以下を参照してください。

△ 本書 52 ページ「必要なソフトウェアを選択してインストール」

『ソフトウェア CD-ROM』に収録されているフォントは以下の通りです。

EPSON TrueType フォント

フォント名	印刷例
EPSON 行書体 M	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント
EPSON 教科書体 M	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント
EPSON 正楷書体 M	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント
EPSON 丸ゴシック体 M	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント
EPSON 太角ゴシック体 B	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント
EPSON 太明朝体 B	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント
EPSON 太行書体 B	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント
EPSON 太丸ゴシック体 B	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント

OCR-B TrueType フォント

フォント名	印刷例
OCR-B	1234567890

『ソフトウェア CD-ROM』に収録されている OCR-B フォントセットには、OCR-B の規格外の文字も含まれています。 読み取り用に使用するときは、事前に読み取り機で読み取れることを確認してください。トナー状況や用紙の種類によっ て読み取れないことがあります。OCR-B フォントの保証サイズは 12 ポイントです。

必要なソフトウェアを選択してインストール

セットアップ時にインストールされないソフトウェアをインストールしたいときや、再インストールが必要なときは、必要なソフトウェアだけを選択してインストールすることができます。

Windows

Windowsを起動して『ソフトウェアCD-ROM』 をセットします。

Windows Vista:

- ① [自動再生] 画面の [プログラムのインストール / 実行] を、発行元が SEIKO EPSON であること を確認してからクリックします。
- ② [ユーザーアカウント制御] 画面で [続行] をクリックします。


Windows Vista 以外:

2 に進みます。

- 2 モデル選択画面が表示されたときは、お使いの 機種を選択します。
- 3 [カスタムインストール] をクリックします。



4 インストールするソフトウェアの **■** をクリックします。

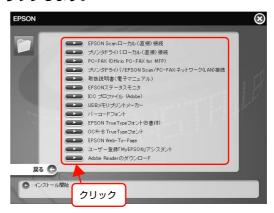

画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

最後に[完了]をクリックしてインストールを終了します。

以上で終了です。

Mac OS X

Mac OS Xを起動して『ソフトウェアCD-ROM』 をセットし、デスクトップの [EPSON] のアイコンをダブルクリックします。




2 [Mac OS X] のアイコンをダブルクリックします。



3 モデル選択画面が表示されたときは、お使いの 機種を選択します。 [カスタムインストール]をクリックします。



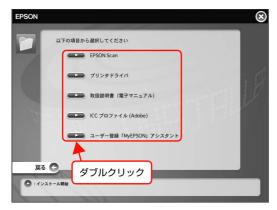

画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

最後に [終了] をクリックしてインストールを終了し ます

ソフトウェアの削除

インストールしたソフトウェアを削除する方法を説明します。再インストールやバージョンアップをするときは、対象のソフトウェアを削除してから行います。

!重要 管理者権限のあるユーザーでログオンし、ソフトウェアを削除してください。

Windows

- **担動しているアプリケーションソフトをすべて** 終了します。
- 2 Windows の [スタート] メニューから [コントロールパネル] を開きます。

Windows XP/Windows Server 2003/ Windows Vista:

Windows 2000:

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックします。

3 [プログラムのアンインストール]/[アプリケーションの追加と削除]/[プログラムの追加と削除] を開きます。

Windows Vista:

[プログラムのアンインストール] をクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003:

[プログラムの追加と削除] をクリックします。



Windows 2000:

[アプリケーションの追加と削除] をダブルクリック します。



4 削除するソフトウェアを選択してから [アンインストールと変更] / [変更と削除] をクリックします。

Windows Vista:

削除するソフトウェアを選択してから [アンインストールと変更] をクリックします。

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003:

[プログラムの変更と削除] をクリックしてから削除するソフトウェアを選択し[変更と削除] をクリックします。

<例> Windows XP の場合




- [EPSON プリンタドライバ・ユーティリティ] を 選択すると、プリンタドライバと EPSON ステー タスモニタを削除します。 5 に進んでください。
- そのほかのソフトウェアを削除する場合は ⁷ に進んでください。

「プリンタ機種」タブをクリックし、本製品のア イコンを選択します。

ここで選択した機種のプリンタドライバが削除されます。プリンタドライバを削除したくないときは、何も選択していない状態にしてください。



6 [アプリケーション一覧] または [ユーティリティ] タブをクリックし、削除するソフトウェアを選択して [OK] をクリックします。

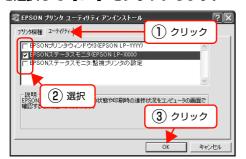

- **一** 画面の指示に従って作業を進めます。
- 8 終了のメッセージが表示されたら、[OK] をク リックします。

削除したソフトウェアを再インストールする場合は、 コンピュータを再起動させてください。



以上で終了です。

Mac OS X

- **1** 起動しているアプリケーションソフトを終了します。
- Mac OS Xを起動して『ソフトウェアCD-ROM』 をセットし、デスクトップの [EPSON] のアイコンをダブルクリックします。




3 [Mac OS X] のアイコンをダブルクリックします。




4 モデル選択画面が表示されたときは、お使いの 機種を選択します。 5 [カスタムインストール] をクリックします。



6 削除するソフトウェアの **■** をダブルクリックします。

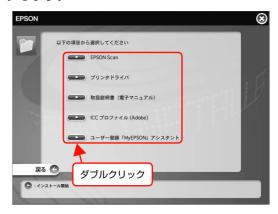

- | | 画面の指示に従って進みます。
- 8 以下の画面が表示されたら、メニューから [アンインストール] を選択し、[アンインストール] を選択し、「アンインストール] をクリックします。

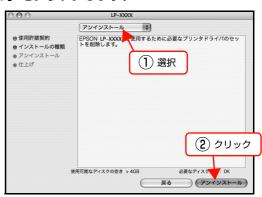

9 画面の指示に従ってアンインストール作業を進 めます。

> 最後に [終了] をクリックしてアンインストールを終 了します。

プリンタドライバを削除したときは、続いて[プリンタ設定ユーティリティ] から本製品名を削除します。

プリンタ名の削除

- 1 [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダから [プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。
- 2 プリンタ名を選択して、[削除] をクリックしま す。



以上で終了です。

ソフトウェアのバージョンアップ

『ソフトウェア CD-ROM』に収録されているプリンタドライバなどのソフトウェアは、バージョンアップすることがあります。必要に応じて新しいソフトウェアをお使いください。

入手方法

最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウン ロードできます。最新バージョンの情報は、ホームページ でご確認ください。バージョンは、数字が大きいほど新し いものです。

< http://www.epson.jp/ >

CD-ROM での郵送をご希望の場合は、エプソンディスクサービスが実費にて承ります。

△ 『取扱説明書 1 セットアップ編』(冊子) 裏表紙

バージョンアップの手順

ソフトウェアのバージョンアップの手順は以下の通りです。

旧バージョンのソフトウェアを削除 **3** 本書 54 ページ「ソフトウェアの削除」

新バージョンのソフトウェアを入手 (ダウンロードまたは郵送)

ファイルを解凍してインストール

コンピュータからの特殊紙への印刷

ハガキや封筒などの特殊な用紙への印刷方法を説明します。

△ 本書 57ページ「ハガキ」

☞ 本書 60ページ 「封筒」

△ 本書 64ページ「厚紙」

△ 本書 65ページ「ラベル紙」

△ 本書 67ページ「OHP シート」

△ 本書 69ページ 「定形紙以外の用紙 / 長尺用紙 |

印刷できる用紙の詳細は以下を参照してください。

△ 『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) — 「印刷できる用紙」

!重要

手差しトレイから印刷するときは、印刷手順に従って、プリンタドライバで印刷を実行してから用紙をセットしてください。先に用紙をセットしておくと、正しく給紙されないことがあります。また、本製品の動作中は、手差しトレイに 用紙をセットしないでください。紙詰まりの原因となります。



- 特殊紙への印刷速度は、普通紙への印刷に比べて遅くなります。これは、特殊紙への良好な印刷を行うために、本製品内部で印刷速度を調整しているためです。
- 大量に印刷するとき、大量に用紙を購入するときは、事前に試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認してください。

ハガキ

ハガキに印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。

ハガキに関するご注意

- 以下のハガキには印刷しないでください。故障や印刷 不良などの原因になります。
 - ・インクジェットプリンタ用の専用ハガキ
 - ・表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ
 - ・ほかのプリンタやコピー機で一度印刷したハガキ
 - ・私製八ガキ、絵八ガキ
 - ・箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ
 - ・中央に折り跡のある往復ハガキ、および4面連刷ハガキ
- 大きく反っているハガキは、反りを修正してからお使いください。
- 絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙 ローラに付着して給紙できなくなることがあります。

給紙/印刷のポイント

ハガキの断面に、裁断時にできた「バリ」があるときは、除去してください。ハガキを水平な場所に置き、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向に 1 ~ 2回こすると除去できます。また、バリを除去した後は、紙粉をよく払ってから給紙してください。紙粉は給紙不良の原因となります。




MP カセットからの印刷手順

MP カセットにハガキをセットします。

縦横の用紙ガイドを、ハガキのサイズに合わせてください。用紙ガイドの操作方法は以下を参照してください。 23 『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) ― 「用紙のセット方法」


セット枚数	30 枚まで
印刷面	印刷する面を上にしてセット
セット方向	ハガキ:縦長 往復ハガキ:縦長 4 面連刷ハガキ:横長

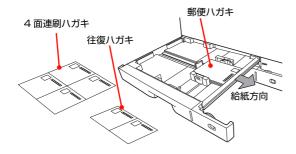

2 用紙サイズ設定ダイヤルを設定します。


ハガキの場合

用紙サイズ設定ダイヤルを【はがき】に設定します。

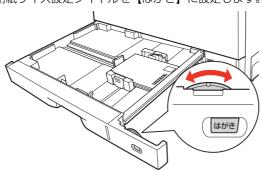

往復ハガキ / 4面連刷ハガキの場合

① 用紙サイズ設定ダイヤルを【その他】に設定します。

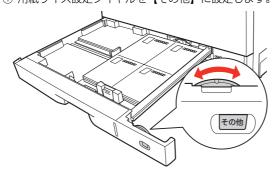

- ② 操作パネルの [プリンタ設定] [給紙装置設定] [MP カセットサイズ] を、[往復はがき] または [4 面連刷はがき] に設定します。
 - △字『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) 「用紙サイズ・タイプの設定方法」

3 下表を参照してプリンタドライバを設定し、印刷を実行します。

OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	ハガキ 100 × 148mm 往復八ガキ 148 × 200mm 4連八ガキ 200 × 296mm
		給紙装置	MP カセット
Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	ハガキ 往復ハガキ 4連ハガキ
	印刷設定	給紙装置	MP カセット


- Windows: 本書 5 ページ「プリンタドライバの使い方 |
- △ Mac OS X:本書 13ページ「プリンタドライバ の使い方」

手差し/MPトレイからの印刷手順

表を参照してプリンタドライバの設定をし、印刷を実行します。


OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	ハガキ 100 × 148mm 往復八ガキ 148 × 200mm 4連ハガキ 200 × 296mm
		給紙装置	手差し(標準) MP トレイ(オプション)
Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	ハガキ 往復ハガキ 4 連ハガキ
	印刷設定	給紙装置	手差し(標準) MPトレイ(オプション)

- △ Mac OS X:本書 13 ページ 「プリンタドライバ の使い方」
- 2 操作パネルの表示を確認します。



「**」は用紙サイズを表示します。

手差しトレイまたは MP トレイを開けます。 手差しトレイ

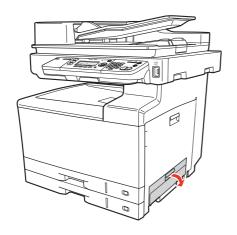


MP トレイ



4 用紙ガイドを、印刷するハガキのサイズに合わせてセットします。

トレイの奥に突き当たるまでハガキを差し込むと、自動的に給紙されます。

セット枚数	手差し : 1 枚 MPトレイ:30 枚
印刷面	印刷する面を下にしてセット
セット方向	八ガキ:縦長往復八ガキ:縦長4 面連続ハガキ: 横長

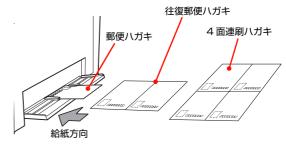

以上で終了です。

封筒


封筒に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。

封筒に関するご注意


- 以下の封筒には印刷しないでください。故障や印刷不 良などの原因になります。
 - ・封の部分に糊付け加工が施されている封筒
 - ・箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒
 - ・リボン、フックなどが付いている封筒
 - ・ほかのプリンタやコピー機で一度印刷した封筒
 - ·二重封筒
 - ・窓付きの封筒
 - ・フラップの長さが35 mm以内の封筒
- 封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つことがありますので、事前に試し印刷することをお勧めします。

MP カセットからの印刷手順


1 カバー B を開けます。

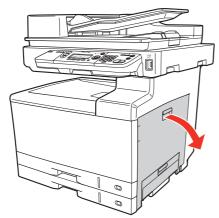

夕 緑色のリリースレバーを下げます。

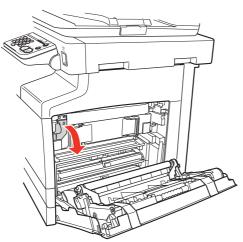


3 封筒レバーを封筒位置(右)に合わせます。

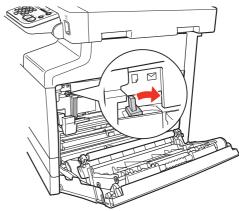


4 緑色のリリースレバーを元に戻します。

⚠注意

リリースレバーは勢いよく動作することがあります ので、注意して操作してください。 指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。

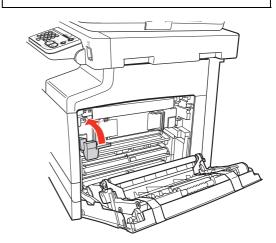

5 カバーBを閉じます。

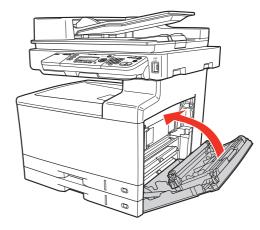


MP カセットに封筒をセットします。


縦横の用紙ガイドを、封筒のサイズに合わせてください。用紙ガイドの操作方法は以下を参照してください。

∠字『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) —「用紙のセット方法」

セット枚数	10 枚まで
印刷面	印刷する面を上にしてセット
セット方向	縦長

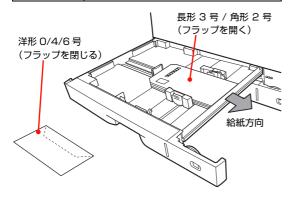

月紙サイズ設定ダイヤルを【その他】に設定します。

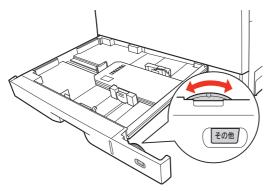

操作パネルの [プリンタ設定] - [給紙装置設定][MP カセットサイズ] を、印刷する封筒のサイズに設定します。

△ 『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) − 「用紙サイズ・タイプの設定方法 |

9 下表を参照してプリンタドライバを設定し、印刷を実行します。


OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	洋形 0 号 120 × 235mm 洋形 4号 105 × 235mm 洋形 6号 98 × 190mm 長形 3号 120 × 235mm 角形 2号 240 × 332mm
		給紙装置	MPカセット
Mac OS X ページ設	ページ設定	用紙サイズ	洋形 0 号 7 号 7 号 7 号 7 号 7 号 8 形 8 2 8 角 8 2 9 号
	印刷設定	給紙装置	MPカセット

- △字 Windows:本書5ページ「プリンタドライバの 使い方|
- △ Mac OS X:本書 13ページ 「プリンタドライバ の使い方」




思い通りの方向に印刷できないときは、[180 度回転] (Windows) を設定してください。Mac OS X では設定できません。

10 封筒の印刷が終了したら、封筒レバーを通常位置(左)に戻します。

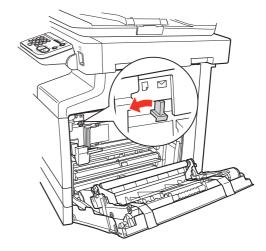


手差し/MPトレイからの印刷手順


1 カバー B を開けます。

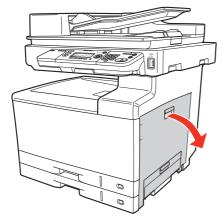

る 緑色のリリースレバーを下げます。

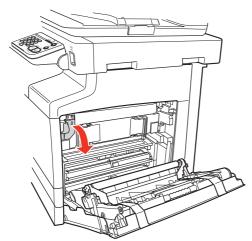


3 封筒レバーを封筒位置(右)に合わせます。

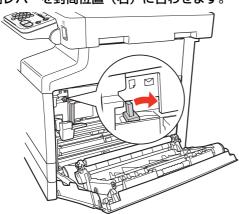


| 緑色のリリースレバーを元に戻します。

⚠注意

リリースレバーは勢いよく動作することがあります ので、注意して操作してください。 指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。

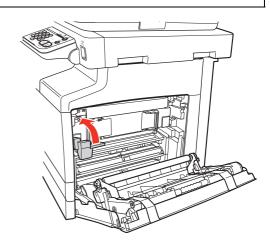

5 カバーBを閉じます。

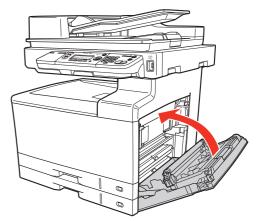

下表を参照してプリンタドライバを設定し、印刷を実行します。


OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	洋形 0 号 120 × 235mm 洋形 4号 105 × 235mm 洋形 6号 98 × 190mm 長形 3号 120 × 235mm 角形 2号 240 × 332mm
		給紙装置	手差し(標準) MP トレイ(オプション)
Mac OS X ページ設定	ページ設定	用紙サイズ	洋形 6 号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号
	印刷設定	給紙装置	手差し(標準) MP トレイ(オプション)

- ☑ Windows:本書5ページ「プリンタドライバの使い方」
- ☑ Mac OS X:本書 13ページ「プリンタドライバ の使い方」

参考


思い通りの方向に印刷できないときは、[180 度回転](Windows)を設定してください。Mac OS Xでは設定できません。

ラ 操作パネルの表示を確認します。



手差しトレイまたは MP トレイを開けます。

手差しトレイ

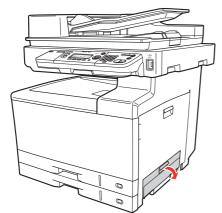


MP トレイ




9 用紙ガイドを、印刷する封筒のサイズに合わせ てセットします。

トレイの奥に突き当たるまで封筒を差し込むと、自動的に給紙されます。

セット枚数	手差し : 1 枚 MPトレイ: 10枚
印刷面	印刷する面を下にしてセット
セット方向	下図参照

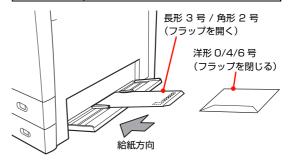

10 封筒の印刷が終了したら、封筒レバーを通常位置(左)に戻します。

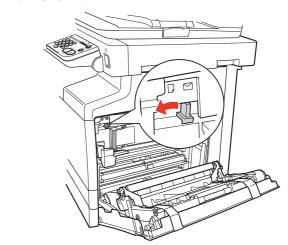

以上で終了です。

厚紙

厚紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。

厚紙に関するご注意


大きく反っている厚紙は、反りを修正してからお使いください。

MP カセットからの印刷手順


MP カセットに厚紙をセットします。

縦横の用紙ガイドを、厚紙のサイズに合わせてください。用紙ガイドの操作方法は以下を参照してください。 △字『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) ―「用紙のセット方法 |

セット枚数	100 枚または総厚 15mm まで
印刷面	印刷する面を上にしてセット
セット方向	縦長または横長 (用紙サイズにより異なる) △ア『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) 一「用紙一覧と設定早見表」

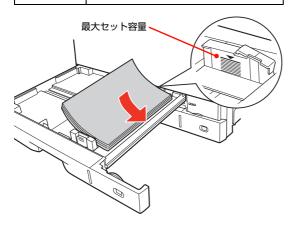

2 用紙サイズ設定ダイヤルを、セットする用紙の サイズに合わせて設定します。

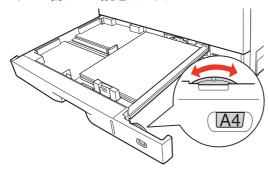

る 下表を参照してプリンタドライバを設定し、印刷を実行します。

OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサ イズ
		給紙装置	MP カセット
		用紙種類	厚紙 特厚紙
Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサ イズ
	印刷設定	給紙装置	MP カセット
		用紙種類	厚紙 特厚紙

- △字 Windows:本書5ページ「プリンタドライバの 使い方|
- △ Mac OS X:本書 13ページ「プリンタドライバの使い方」

以上で終了です。


手差し/MPトレイからの印刷手順

表を参照してプリンタドライバの設定をし、印 刷を実行します。

OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサ イズ
		給紙装置	手差し(標準) MP トレイ(オプション)
		用紙種類	厚紙 特厚紙
Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサ イズ
	印刷設定	給紙装置	手差し(標準) MP トレイ(オプション)
		用紙種類	厚紙 特厚紙

- ☑ Windows:本書5ページ「プリンタドライバの 使い方」
- △ Mac OS X:本書 13ページ「プリンタドライバ の使い方」


2 操作パネルの表示を確認します。



「**」は用紙サイズを表示します。

手差しトレイまたは MP トレイを開けます。

手差しトレイ

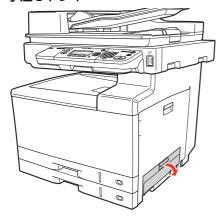


MP トレイ



4 用紙ガイドを印刷する厚紙のサイズに合わせて セットします。

トレイの奥に突き当たるまで厚紙を差し込むと、自動的に給紙されます。

セット枚数	手差し : 1 枚 MPトレイ:50 枚
印刷面	印刷する面を下にしてセット
セット方向	下図参照



以上で終了です。

ラベル紙

ラベル紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。

ラベル紙に関するご注意


以下のラベル紙は使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。

- レーザープリンタ用またはコピー機用以外のラベル紙
- 簡単にはがれてしまうラベル紙
- 一部がはがれているラベル紙
- 糊がはみ出しているラベル紙
- 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙
- インクジェットプリンタ用のラベル紙


MP カセットからの印刷手順

MP カセットにラベル紙をセットします。

セット枚数	30 枚まで
印刷面	印刷する面を上にしてセット
セット方向	横長

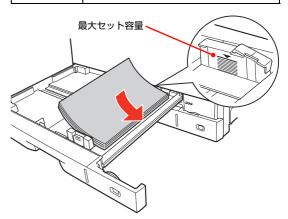

2 用紙サイズ設定ダイヤルを【A4】に設定します。

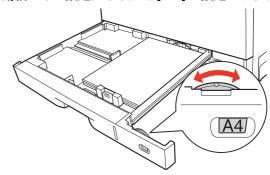

3 下表を参照してプリンタドライバを設定し、印刷を実行します。

OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	A4 210 × 297mm
		給紙装置	MP カセット
		用紙種類	ラベル
Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	A4
	印刷設定	給紙装置	MP カセット
		用紙種類	ラベル

- ☞ Windows:本書5ページ「プリンタドライバの 使い方」

以上で終了です。


手差し/MPトレイからの印刷手順

表を参照してプリンタドライバの設定をし、印刷を実行します。

OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	A4 210 × 297mm
		給紙装置	手差し(標準) MP トレイ(オプション)
		用紙種類	ラベル
Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	A4
	印刷設定	給紙装置	手差し(標準) MP トレイ(オプション)
		用紙種類	ラベル

- △ Mac OS X:本書 13ページ「プリンタドライバ の使い方」


操作パネルの表示を確認します。




「**」は用紙サイズを表示します。

手差しトレイまたは MP トレイを開けます。


手差しトレイ

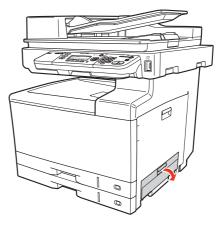

MP トレイ

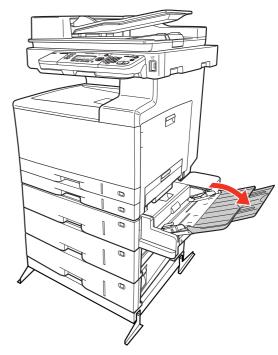

セット枚数	手差し : 1 枚 MPトレイ:30 枚
印刷面	印刷する面を下にしてセット
セット方向	下図参照

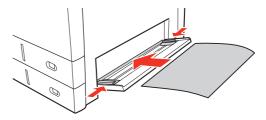

OHP シート

OHP シートに印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。


OHP シートに関するご注意

- 専用の OHP シート以外は使用しないでください。
- 専用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱いください。OHP シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になることがあります。
- 印刷直後の専用 OHP シートは熱くなっていますので ご注意ください。


MP カセットからの印刷手順

- MP カセットに専用 OHP シートをセットします。 縦横の用紙ガイドを、OHP シートのサイズ(A4)に 合わせてください。用紙ガイドの操作方法は以下を参 照してください。
 - △字『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) ―「用紙のセット方法」

セット枚数	50 枚まで
印刷面	印刷する面を上にしてセット
セット方向	横長

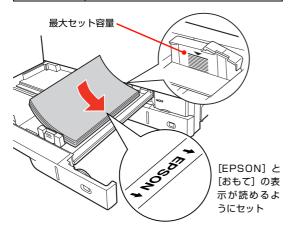

2 用紙サイズ設定ダイヤルを【A4】に設定します。

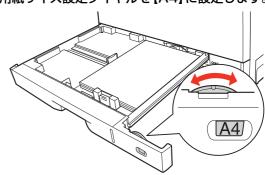

3 下表を参照してプリンタドライバを設定し、印刷を実行します。

OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	A4 210 × 297mm
		給紙装置	MP カセット
		用紙種類	OHP シート
Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	A4
	印刷設定	給紙装置	MP カセット
		用紙種類	OHP シート


- △ Mac OS X:本書 13ページ「プリンタドライバ の使い方」

手差し/MPトレイからの印刷手順

表を参照してプリンタドライバを設定し、印刷 を実行します。


OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	A4 210 × 297mm
		給紙装置	手差し(標準) MP トレイ(オプション)
		用紙種類	OHP シート
Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	A4
	印刷設定	給紙装置	手差し(標準) MP トレイ(オプション)
		用紙種類	OHP シート

- △字 Windows:本書5ページ「プリンタドライバの使い方」
- 2 操作パネルの表示を確認します。



|**」は用紙リイスを表示します。

手差しトレイまたは MP トレイを開けます。 手差しトレイ

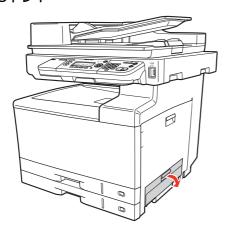


MP トレイ



用紙ガイドを【A4】に合わせてセットします。 トレイの奥に突き当たるまでOHPシートを差し込む と、自動的に給紙されます。

セット枚数	手差し : 1 枚 MPトレイ:50 枚	
印刷面	印刷する面を下にしてセット ([EPSON] と [おもて] の表示が逆 に読めるように)	
セット方向	横長 ([†] の向きに合わせる)	

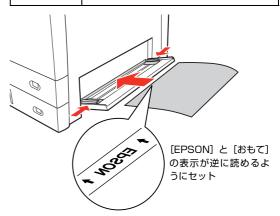

定形紙以外の用紙 / 長尺用紙

定形紙以外の用紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。

用紙長が 433mm 以上の長尺用紙は、手差しトレイ(標準)または MP トレイ(オプション)からのみ印刷できます。

定形紙以外の用紙/長尺用紙に関するご注意

定形紙以外の用紙 / 長尺用紙に印刷するときは、必ずプリンタドライバの [ユーザー定義サイズ] (Windows) / [カスタム用紙(サイズ)] (Mac OS X) で用紙サイズを指定してください。サイズの異なる用紙を選択して印刷し続けると、本製品内部の定着ユニットが損傷することがあります。

用紙サイズの登録

定形紙以外の用紙 / 長尺用紙に印刷するときは、任意の用紙サイズをあらかじめ登録しておきます。



登録した用紙サイズは、本製品のプリンタドライバを再インストールしても保持されます。

Windows の場合

[用紙サイズ] リストに用意されていない用紙サイズを [ユーザー定義サイズ] として 20 件まで登録できます。

- **プリンタドライバの設定画面を表示します**。

 ② 本書 5 ページ「設定画面の開き方」
- 2 プリンタドライバの [基本設定] 画面の [用紙 サイズ] リストから [ユーザー定義サイズ] を 選択します。



3 [用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力してから、[保存]をクリックします。



- 登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ] リストから変更したい用紙サイズをクリックして選択し、保存し直します。
- 登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ] リストから削除したい用紙サイズをクリックして選択し、[削除] をクリックします。

4 [OK] をクリックします。

ここで登録した用紙サイズが [用紙サイズ] リストから選択できるようになります。



Mac OS X v10.3 の場合

[用紙サイズ] リストに用意されていない用紙サイズを[カスタム用紙サイズ] として登録できます。

参考

カスタム用紙サイズの登録は Mac OS X の機能ですので、特定のプリンタドライバに依存することなく、すべてのプリンタドライバで利用できます。

プリンタドライバの [ページ設定] 画面を開きます。

△ 本書 13ページ 「ページ設定 |

2 [設定] メニューから [カスタム用紙サイズ] を 選択します。



3 [新規] をクリックします。



- 登録されている用紙サイズを複製するときは、リストから複製したいサイズ名をクリックして選択し、「複製」をクリックします。必要に応じて設定を変更してから「保存」をクリックします。
- 登録されている用紙サイズを削除するときは、リストから削除したいサイズ名をクリックして選択し、[削除]をクリックします。
- 登録している用紙サイズを変更するときは、リストから変更したい用紙サイズ名を選択し、設定を変更して[保存]をクリックします。

4 [用紙サイズ名]、[用紙サイズ]、[プリンタの余 白]を設定し、[OK] をクリックします。

ここで登録したした用紙サイズが [ページ設定] 画面の [用紙サイズ] リストから選択できるようになります。



- 設定を保存した際に、入力した値がOSの計算により変わることがあります。
- 設定の単位をインチにするには、[システム環境設定] から [言語環境] を開き、[数] タブをクリックして [計測単位] を [ヤード・ポンド法] に設定します。
- [OK] をクリックして [ページ設定] 画面を閉じます。

Mac OS X v10.4 の場合

[用紙サイズ] リストに用意されていない用紙サイズを[カスタムサイズ] として登録できます。



カスタムサイズの登録は Mac OS X の機能ですので、特定のプリンタドライバに依存することなく、すべてのプリンタドライバで利用できます。

プリンタドライバの [ページ設定] 画面を開きます。

△ 本書 13ページ 「ページ設定 |

2 [用紙サイズ] メニューから [カスタムサイズを 管理] を選択します。



3 [+] をクリックしてリストに表示された [名称 未設定] をダブルクリックし、カスタム用紙名 を登録します。



4 [ページサイズ] に用紙サイズを入力します。



設定の単位をインチにするには、[システム環境設定] から [言語環境] を開き、[数式] タブをクリックし て [計測単位] を [U.S.] に設定します。

5 [プリンタの余白] のプルダウンメニューから、 プリンタ名を選択します。



6 [プリンタの余白] に数値を入力し、[OK] をク リックして登録します。

> ここで登録した用紙サイズが [ページ設定] 画面の [用紙サイズ] リストから選択できるようになります。



- 登録されている用紙サイズを複製するときは、リストから複製したいサイズ名をクリックして選択し、「複製」をクリックします。必要に応じて設定を変更してから [OK] をクリックします。
- 登録されている用紙サイズを削除するときは、リストから削除したいサイズ名をクリックして選択し、[-] をクリックします。
- 登録している用紙サイズを変更するときは、リストから変更したい用紙サイズ名を選択し、設定を変更して [OK] をクリックします。


[OK] をクリックして [ページ設定] 画面を閉じます。

以上で終了です。


MP カセットからの印刷手順

- 1 印刷する用紙のサイズを [ユーザー定義サイズ] / [カスタム用紙サイズ] としてあらかじめプリンタドライバの [用紙サイズ] に登録します。
 本書 69 ページ 「用紙サイズの登録」
- 2 MP カセットに用紙をセットします。 縦横の用紙ガイドを、用紙のサイズに合わせてください。用紙ガイドの操作方法は以下を参照してください。 △字『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) ―「用紙のセット方法」

セット枚数	紙厚 64~ 100g/m ² : 150 枚または総厚 15 mmまで 紙厚 101~ 216g/m ² : 100 枚または総厚 15 mmまで		
印刷面	印刷する面	を上にしてセット	
セット方向	登録した用紙の向き (例) 「用紙幅148mm×用紙長200mm」の場合 148mm		
	200mm	合 給紙方向	
	(例) 「用紙幅200mm×用紙長148mm」の場合 200mm		
	148mm	企 給紙方向	

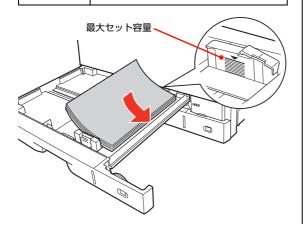

3 用紙サイズ設定ダイヤルを【その他】に設定します。

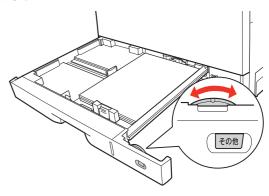

4 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 印刷を実行します。

OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	1 で登録した用紙
		給紙装置	MP カセット
		用紙種類	セットした用紙の種類
Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	1 で登録した用紙
	印刷設定	給紙装置	MP カセット
		用紙種類	セットした用紙の種類

△ Mac OS X:本書 13ページ「プリンタドライバ の使い方」


手差し/MPトレイからの印刷手順

- 1 印刷する用紙のサイズを [ユーザー定義サイズ] / [カスタム用紙サイズ] としてあらかじめプリンタドライバの [用紙サイズ] に登録します。
 本書 69 ページ 「用紙サイズの登録」
 - | 末去名吹|| アプロッカドニノボも乳ウ|| CDR


表を参照してプリンタドライバを設定し、印刷 を実行します。

OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	1 で登録した用紙
		給紙装置	手差し(標準) MP トレイ(オプション)
		用紙種類	セットした用紙の種類
Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	1 で登録した用紙
	印刷設定	給紙装置	手差し(標準) MP トレイ(オプション)
		用紙種類	セットした用紙の種類

- ☑ Windows:本書5ページ「プリンタドライバの使い方」
- 3 操作パネルの表示を確認します。



4 手差しトレイまたは MP トレイを開けます。

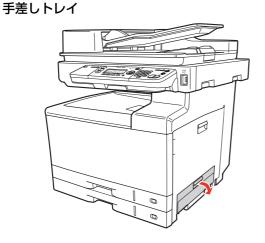

MP トレイ



月紙ガイドを、印刷する用紙のサイズに合わせて、印刷する面を下にして用紙を 1 枚セットします。

トレイの奥に突き当たるまで用紙を差し込むと、自動的に給紙されます。

2 スキャン編

スキャンを始める前に	75
スキャナドライバについて	80
機能を使ってきれいにスキャン	90
添付ソフトウェア情報	113
付録	118

スキャンを始める前に

本製品には、コンピュータから EPSON Scan を使用してスキャンする方法と操作パネルからスキャンする方法があります。ここでは、コンピュータからスキャンする方法を説明します。

操作パネルからのスキャン方法は、『取扱説明書 2 使い方編』(冊子)を参照してください。

!重要

Mac OS X v10.3 以降のファストユーザスイッチ機能に対応していません。スキャンを始める前にファストユーザスイッチ機能をオフにしてください。

接続先の設定と確認(USB接続)

『ソフトウェア CD-ROM』からソフトウェアを正しくインストールしていれば問題なくスキャンを始めていただけますが、次の手順でスキャン可能な状態か確認してください。

Windows

本製品の電源を入れます。

2 [EPSON Scan の設定] 画面を開きます。
[スタート] (または [❷]) - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON Scan] - [EPSON Scan の設定] の順にクリックします。




3 [ローカル接続] をクリックし、本製品の状態が [使用可能]になっていることを確認して、[OK] をクリックします。

複数台のスキャナを接続している場合は、「スキャナの選択」一覧から本製品を選択してください。 本製品が使用可能な状態にならない場合は、以下のページを参照して対処し、もう一度やり直してください。

△ 本書 127ページ「スキャンできない」

複数台のスキャナを使用している場合は本製品を選択します。

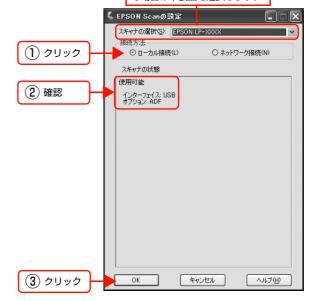

以上で終了です。

この後は、実際にスキャンしてみてください。

原稿のセット方法は、『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) を参照してください。

Mac OS X


- 本製品の電源を入れます。
- 2 [EPSON Scan の設定] 画面を開きます。 ハードディスクー [アプリケーション] フォルダー [ユーティリティ] フォルダー [EPSON Scan の設 定] アイコンの順にダブルクリックしてください。



3 [ローカル接続] をクリックし、本製品の状態が [使用可能]になっていることを確認して、[OK] をクリックします。

複数台のスキャナを接続している場合は、[スキャナの選択] 一覧から本製品を選択してください。スキャナが使用可能な状態にならない場合は、以下のページを参照して対処し、もう一度やり直してください。

△ 本書 127ページ「スキャンできない」

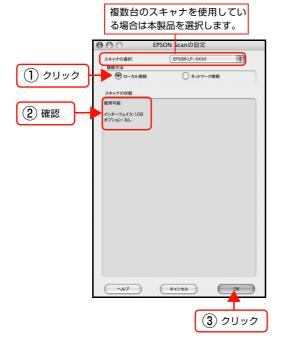

以上で終了です。

この後は、実際にスキャンしてみてください。

原稿のセット方法は、『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) を参照してください。

接続先の設定と確認(ネットワーク接続)

『ソフトウェア CD-ROM』からソフトウェアを正しくインストールした後、次の手順に従って EPSON Scan を設定します。

Windows

本製品の電源を入れます。

[EPSON Scan の設定] 画面を開きます。
[スタート] (または [●]) - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON Scan] - [EPSON Scan の設定] の順にクリックします。




2 設定状態を確認します。

複数台のスキャナを接続している場合は、[スキャナの選択] 一覧から本製品を選択してください。

本製品が一覧に表示されている場合

手順 7 に進みます。

[EPSON Scan の設定] 画面を開いた直後は、本製品の検索中のため選択できません。検索が終了して選択できるようになるまで少しお待ちください。






本製品が一覧に表示されていない場合 次の手順に進みます。

> 複数台のスキャナを使用してい る場合は本製品を選択します。



4 [ネットワーク接続] をクリックして、[追加] をクリックします。

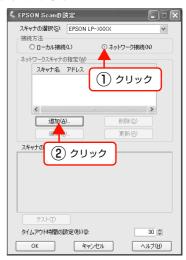

5 ネットワークに接続されている本製品のIPアドレスが表示されますので、クリックして選択します。

アドレスが表示されない場合は、「再検索」をクリックするか、「アドレスを入力」をクリックして、直接IPアドレスを指定してください。




6 [スキャナ名] を入力して、[OK] をクリックします。



接続するスキャナをクリックして、[テスト] を クリックします。

[EPSON Scan の設定] 画面を開いた直後は、本製品の検索中のため選択できません。検索が終了して選択できるようになるまで少しお待ちください。

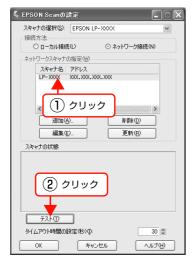

8 [接続テストは成功しました] と表示されるのを 確認して、[OK] をクリックします。

スキャナが使用可能な状態にならない場合は、以下のページを参照して対処し、手順 **1** からやり直してください。

△ア『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) − 「困ったときは』



以上で終了です。

この後は、実際にスキャンしてみてください。

原稿のセット方法は、『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) を参照してください。

Mac OS X

- 本製品の電源を入れます。
- [EPSON Scan の設定] 画面を開きます。 ハードディスクー [アプリケーション] フォルダー [ユーティリティ] フォルダー [EPSON Scan の設定] の順にダブルクリックします。




3 設定状態を確認します。

複数台のスキャナを接続している場合は、[スキャナの選択] 一覧から本製品を選択してください。


本製品が一覧に表示されている場合

手順 7 に進みます。

[EPSON Scan の設定] 画面を開いた直後は、本製品の検索中のため選択できません。検索が終了して選択できるようになるまで少しお待ちください。

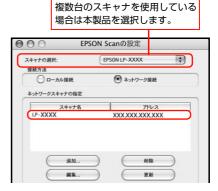

本製品が一覧に表示されていない場合 次の手順に進みます。

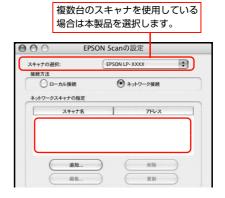

4 [ネットワーク接続] をクリックして、[追加] をクリックします。




5 ネットワークに接続されている本製品のIPアドレスが表示されますので、クリックして選択します。


アドレスが表示されない場合は、[アドレスを入力] をクリックして、IP アドレスを直接入力してください。



[スキャナ名] を入力して、[OK] をクリックします。

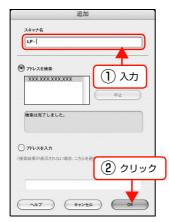

接続するスキャナをクリックして、[テスト] を クリックします。

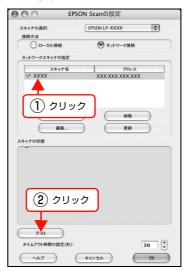

8 [接続テストは成功しました] と表示されるのを 確認して、[OK] をクリックします。

スキャナが使用可能な状態にならない場合は、以下のページを参照して対処し、手順 **1** からやり直してください。

△ア『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) − 「困ったときは』



以上で終了です。

この後は、実際にスキャンしてみてください。 原稿のセット方法は、『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) を参照してください。

スキャナドライバについて

スキャナドライバ「EPSON Scan」とは?

スキャナを使うためには、スキャナドライバ「EPSON Scan」というソフトウェアをコンピュータにインストールする(組み込む)必要があります。

EPSON Scan の主な働きは以下の通りです。

△ 本書 80 ページ「スキャンデータの送信」


△ 本書 80 ページ「スキャン条件の設定」

△ 本書 80 ページ 「便利な機能がたくさん」

スキャンデータの送信

EPSON Scan は、スキャナから受け取った画像データをコンピュータに送ります。EPSON Scan がインストールされていないと、スキャンできません。EPSON Scan は必ずインストールしてください。

EPSON Scan は TWAIN 規格(スキャナを制御するソフトウェアからアプリケーションソフトに画像を受け渡すための標準規格)に対応しています。

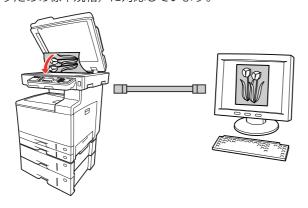

スキャン条件の設定

EPSON Scan の設定画面では、スキャンサイズやスキャン品質などの詳しいスキャン条件が設定できます。

オフィスモード



ホームモード



プロフェッショナルモード



便利な機能がたくさん

EPSON Scan には「色あせた写真の色を復元する機能」、「書類の文字をくっきりさせる機能」、「明るさやコントラストを調整する機能」などの便利な機能がたくさん搭載されています。

いろいろな改良が加えられた最新の EPSON Scan を使用することで、より快適にスキャンできるようになることもあります。

△ 本書 117ページ「ソフトウェアのバージョンアップ」




EPSON Scan の主な機能

EPSON Scan には以下のような機能があります。 また、いろいろな改良が加えられた最新の EPSON Scan を使用することで、より快適にスキャンできるようになる こともあります。

△ 本書 117ページ「ソフトウェアのバージョンアップ」


ゴミを取り除く機能

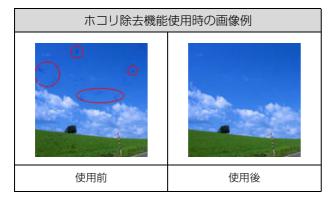

書類の文字をくっきりさせる機能

ぼやけている書類の文字の輪郭部分を強調することに よって、文字をくっきりシャープにできます。

△ 本書 94 ページ 「書類の文字をくっきりさせる (文字 くっきり)」

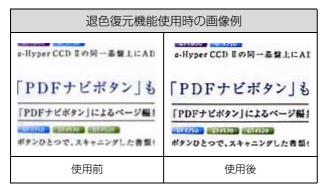

色あせた写真の色を復元する機能

色あせてしまったり、変色した古い写真などの色合いを、取り戻すことができます。

退色復元機能使用時の画像例 使用前 使用後

明るさやコントラストを調整する機能

明るさとコントラスト (明暗の差) を調整することによって、スキャンした写真 (画像) がよりきれいになります。明るさは、スキャンする画像が明るすぎたり暗すぎたときに調整します。

コントラストは、明暗をはっきりさせたり、逆に明暗の差を少なくするときに調整します。

△ア 本書 105ページ 「明るさとコントラストを調整する 1 (簡単設定) |





起動方法

EPSON Scan の起動方法は、以下の 2 つがあります。 本書 82 ページ「EPSON Scan を起動」 な 本書 82 ページ「アプリケーションソフト上で EPSON Scan を起動 |

EPSON Scan を起動

アプリケーションソフトを起動せずに、EPSON Scan だけを起動して画像をスキャンできます。

起動方法

デスクトップ上の [EPSON Scan] アイコンをダブルク リックします。





Mac OS X の場合

ハードディスクー [アプリケーション] フォルダー [EPSON Scan] アイコンの順にダブルクリックします。



アプリケーションソフト上で EPSON Scan を起動

ここでは、市販の TWAIN 対応アプリケーションソフト 「Adobe Photoshop Elements」を使って、 EPSON Scan を起動する方法を説明します。

1 Adobe Photoshop Elements を起動します。

2 [ファイル] ー [読み込み] ー [お使いのスキャナ名] の順にクリックします。

[WIA- お使いのスキャナ名] (スキャナ名に WIA が付いているもの) がある場合は選択しないでください。



EPSON Scan が起動します。モードの特徴や切替方法は、以下のページをご覧ください。



参考

- 市販の Adobe Photoshop Elements の詳しい 使い方は、Adobe Photoshop Elements のヘル プをご覧ください。
- Adobe Photoshop や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリケーションソフトからも EPSON Scan を起動できます。一般的には、 [ファイル] メニューの [読み込み] や [インポート] でスキャナ名を選択するか、 [TWAIN 対応機器の選択] でスキャナ名を選択後、 [TWAIN 対応機器からの入力] を選択してください。

スキャンモードの切替方法と種類

スキャンモードの切り替え方法

画面右上の [モード] で使用したいスキャンモードに切り 替えます。



スキャンモードの種類

各モードの特徴は以下の通りです。

オフィスモード

オフィスモードは、文書ファイリングなど、原稿を速く大量にスキャンしたいときにお勧めのモードです。定形サイズの用紙をプレビューせずにスキャンできるため、オートドキュメントフィーダからのスキャンには本モードでので使用を特にお勧めします。



ホームモード

シンプルな操作画面で、原稿の種類や出力サイズなど基本的な設定をしてスキャンするモードです。

ホームモードでスキャンするには、原稿を原稿台にセットしてください。



プロフェッショナルモード

高度な画質調整できます。出版用途での利用や、他のモードより詳細な設定をしてスキャンしたいときにお使いください。



スキャン手順

オートドキュメントフィーダまたは原稿台に原稿をセットしたときのスキャン手順を「オフィスモード」を例に説明します。

基本手順

オートドキュメントフィーダまたは原稿台に原稿をセットします。

写真などの原稿は、原稿台にセットしてください。 ②『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) ― 「原稿のセット」

EPSON Scan を起動して、[オフィスモード] に切り替えます。

オフィスモードは、複数枚の原稿を効率よくスキャンするのに便利なモードです。

写真などの原稿をスキャンするときは、[ホームモード]、[プロフェッショナルモード] を使用してください。

△ 本書 82ページ「EPSON Scan を起動」

△ 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」

(参考)

オートドキュメントフィーダからスキャンするときは、EPSON Scan を単独起動してください。単独起動することによって、スキャンした画像を自動的に保存できます。

3 [取込装置] を設定します。

オートドキュメントフィーダの場合は [ADF 片面]、 原稿台の場合は [原稿台] を選択します。

各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧ください。

♂ 本書89ページ「EPSON Scanの各項目の説明」



(参考)

[取込装置] で [自動検知] を選択した場合でオートドキュメントフィーダに原稿がセットされているときは、オートドキュメントフィーダの原稿をスキャンします。オートドキュメントフィーダに原稿がないときは、原稿台の原稿をスキャンします。

- 4 [サイズ]、[方向]、[解像度]、[画質調整] など を原稿や目的に合わせて設定します。
- 5 【プレビュー】をクリックします。
 原稿全面をスキャンするときは、プレビューせずにスキャンできます。手順 © に進みます。
 スキャンする範囲を指定するときは、以下のページを参照してください。

 △ 本書 88 ページ「取り込み枠の作り方」
- 6 [スキャン] をクリックして、スキャンを実行します。

!重要

オートドキュメントフィーダ動作中は、オートドキュメントフィーダ本体やオートドキュメントフィーダのカバーは開けないでください。オートドキュメントフィーダ本体を開けたりオートドキュメントフィーダのカバーを開けたりすると、エラーとなりスキャンできません。

参考

複数の原稿をスキャンするには PDF 形式をお勧めします。 PDF 形式は Windows と Mac OS X で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式です。 また、圧縮率レベルの設定もできます。

原稿の一部分を連続してスキャンする

例えば、伝票の一部分だけを連続してスキャンしたいとき などは、以下の手順に従ってください。

オートドキュメントフィーダに原稿をセットします。

△ア『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) ―「原稿のセット」

2 EPSON Scan を起動して、[オフィスモード] に切り替えます。

△ア 本書 82ページ「EPSON Scan を起動」 △ア 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」

(参考)

オートドキュメントフィーダからスキャンするときは、EPSON Scan を単独起動してください。単独起動することによって、スキャンした画像を自動的に保存できます。

3 出力設定の [取込装置]、[サイズ]、[方向]、[解 像度] を原稿や目的に合わせて設定します。

> [取込装置] は、オートドキュメントフィーダの場合は [ADF 片面] または [ADF 両面] を選択します。 各項目の詳細は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧ください。

☆ 本書89ページ「EPSON Scanの各項目の説明 |



- 4 [プレビュー] をクリックします。
 - 1 番上の原稿が給紙されて画像の仮スキャン(プレビュー)され、プレビューが終了すると排紙されます。
- 5 プレビュー画面上で、スキャンする範囲を指定 します。



オートドキュメントフィーダをお使いの際は、取り込み枠は 1 つしか設定できません。

指紙された原稿を順番通りまとめ直し、原稿を セットし直します。

プレビュー時と同じ向きでセットしてください。

7 [スキャン] をクリックして、スキャンを実行します。

!重要

オートドキュメントフィーダ動作中は、オートドキュメントフィーダ本体やオートドキュメントフィーダのカバーは開けないでください。オートドキュメントフィーダ本体を開けたりオートドキュメントフィーダのカバーを開けたりすると、エラーとなりスキャンできません。



複数の原稿をスキャンするには PDF 形式をお勧めします。PDF 形式は Windows と Mac OS で、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式です。また、圧縮率レベルの設定もできます。

プロフェッショナルモードの設定を保存

プロフェッショナルモードでは、取り込み枠や出力設定、 画質調整などの設定が保存できます。

例えば、次のような使い方ができます。

取り込み枠の 再利用	取り込み枠の位置をすべて保存できるので、写真や名刺などをスキャンするときに、常に同じ位置 / 同じ向きにセットすれば、取り込み枠を毎回作成する必要がありません。
出力サイズの 再利用	壁紙またはデスクトップピクチャ用、A4 印刷用などの設定を保存しておけば、出 カサイズを毎回設定する必要がありませ ん(取り込み枠を微調整するだけです)。

設定を保存する

1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード] に切り替えます。

△ 本書 82ページ 「EPSON Scan を起動」 △ 本書 83ページ 「スキャンモードの切り替え方法」

- [原稿種] [イメージタイプ] [出力サイズ] を設 定します。
- 「原稿をプレビューし、取り込み枠の設定や画質調整などを行います。
- 4 [保存] をクリックします。

自動的に名称が付けられ、イメージタイプ、解像度、 取り込み枠、画質調整などすべての設定が保存されま す。



(参考)

- 設定は30件まで保存できます。
- 設定を削除したいときは、削除したい設定保存名をリストから選択して、[削除]をクリックします。



以上で終了です。

保存した設定を利用してスキャンする

保存したスキャン設定を利用して画像をスキャンします。

EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード] に切り替えます。

保存した設定名称を選択します。

EPSON Scan の各種設定が、保存されている設定に変わります。



3 [スキャン] をクリックして、スキャンを実行します。

プレビュー表示

プレビューは、画像を低解像度でスキャンし、取り込み枠の設定や各種の画質調整の結果を表示する機能です。画像がどのようにスキャンされるかを、リアルタイムで確認できます。また、プレビュー後にプレビュー画面でスキャンする範囲を指定すれば、雑誌のページから写真の部分だけスキャンできます。

プレビュー表示方法は2種類あります。

サムネイル表示



通常表示



参考

- サムネイル表示と通常表示は、EPSON Scan の [プレビュー] の下にある [サムネイル表示] をチェックする、またはチェックを外すことで切り替えられます。
- 作成できる取り込み枠の数は、通常表示の場合は50個まで、サムネイル表示の場合は1コマに対して1個のみです。
- プレビュー画面のサイズや向きは以下の手順で変更できます。

EPSON Scan の [環境設定] をクリックして、[プレビュー] タブをクリックし、[プレビューウィンドウサイズ] と [プレビュー画像の横長表示] の設定を変更してください。

• プレビューの自動露出については、「環境設定」画面の[カラー] 画面で [常に自動露出を実行] がチェックされているときにプレビューすると、露出(明暗)が自動調整されます。

サムネイルプレビュー

[サムネイル表示] をチェックしてプレビューすると、原稿を自動認識してそれぞれをコマとして切り出してプレビューします。複数枚の写真をセットしたとき、1 つの原稿の中に複数の画像があるときに便利です。また、雑誌/写真の傾きを自動的に補正し、写真の上下左右の向きを判別して、自動的に正しい向きに回転してスキャンします。サムネイルプレビューは通常プレビューに比べて時間がかかります。

以下の原稿種の選択時に、サムネイルプレビューができます。

ホームモード使用時:

[原稿種] で [プリント写真] を選択した場合。

プロフェッショナルモード使用時:

[原稿種] で [反射原稿] を選択し、[取込装置] で [原稿台] を選択した場合。

スキャンしたいコマにチェックの付いた画像がスキャンされます。

プレビュー時は、すべてのコマにチェックが付いていますので、スキャンする必要のない画像はチェックを外してください。



(参考)

- サムネイルプレビュー時は、原稿や条件によって、最適なスキャン結果が得られないことがあります。思った通りの結果でスキャンされないときは、「サムネイル表示」のチェックを外してスキャンしてください。
- 写真をサムネイルプレビューしたときに、意図しない向きで表示された場合は、以下のページをご覧いただくか、プレビュー画面のボタンをクリックして正しい向きに直してください。

通常プレビュー

[サムネイル表示]のチェックを外してプレビューすると、スキャンできる領域全体をプレビューします。プレビュー後、スキャンする範囲を複数指定して、まとめてスキャンできます。

取り込み枠の作り方

プレビュー画面でマウスをドラッグ(マウスボタンを押したままマウスを移動)して取り込み枠を作成し、スキャンする範囲を指定します。



カーソルの形状	説明
+	カーソルが左図の形状のときは、取り込み枠を作成できます。 ドラッグして、取り込み枠を作成します。
₹ [™])	取り込み枠の中にカーソルを移動すると、カーソルが左図の形状に変わります。ドラッグして、取り込み枠を移動します。
Î 👄 🤻 x º	取り込み枠の線上にカーソルを移動するとカーソルが左図の形状に変わります。ドラッグして、取り込み枠を拡大 / 縮小します。ただし、[出カサイズ] で [等倍] 以外を選択した場合は、取り込み枠を拡大 / 縮小しても縦横比は維持されます。

プレビュー画面のボタン

ボタン	説明
Q χ-μ	原稿を再プレビューし、選択している(破線表示の)取り込み枠をズーム表示します。スキャンする領域が小さいときにお使いください。ズーム表示すると、取り込み枠内の露出(画像の明暗)が自動調整されます。 ※オートドキュメントフィーダからのスキャン時は拡大表示することはできません。
	選択している(破線表示の)取り込み枠を消去します。
	選択している(破線表示の)取り込み枠をコピーします。50 個までコピーできます。
	原稿の全領域を自動選択します。 オートドキュメントフィーダの裏側が汚れていると、汚れている部分が領域に含まれる可能性がありますのでご注意ください。 原稿に複数の画像があるときは、スキャンしたい画像より少し大きめの範囲をマウスでドラッグして選択してから、かをクリックします。そうすることにより目的の領域をより簡単に選択できます。
	作成した取り込み枠の総数が表示されます。
[全選択]	作成したすべての取り込み枠を選択します。選択した取り込み枠は破線表示されます。 すべての取り込み枠内の画像に対して同じ調整をするときに便利です。
Q	[デンシトメータ] 画面を表示します。プレビュー画像上の画素情報(RGB 値や輝度値)を確認できます。

(参考)

[取込装置] で [ADF- 片面] 選択時は取り込み枠を 1 つ作成できます。[ADF- 両面] 選択時は取り込み枠を作成できないため、 以外は使用できません。


EPSON Scan の各項目の説明

EPSON Scan の各画面、各項目の説明は、EPSON Scan のヘルプをご覧ください。

EPSON Scan のヘルプは、画面上の [ヘルプ] をクリックすると表示されます。





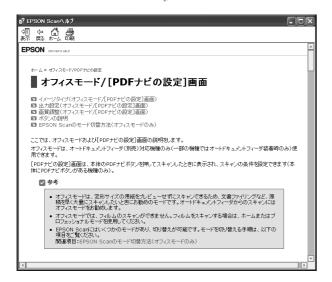

機能を使ってきれいにスキャン

モアレ(網目状の陰影)を取り除く(モアレ除去)


印刷物 (雑誌、カタログなど) のスキャンで発生するモア レパターンの発生を防止できます。

モアレとは、網目状に発生する陰影で、肌色などの中間調部分で特に目立ちます。



以下の場合は、モアレ除去機能を使用できません。

- 解像度を600dpiより高く設定した場合
- [イメージタイプ] で [モノクロ] を選択した場合 画像にモアレパターンが発生しているかどうかは、スキャン した画像をディスプレイ上で 100% (1:1) で表示してから 確認してください。縮小表示では、画像が荒くモアレが発生 しているように見えます。

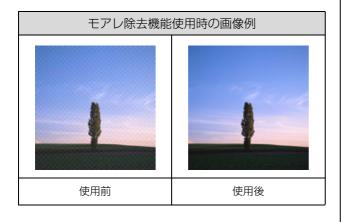

オフィスモードで簡単設定

- EPSON Scan を起動して、[オフィスモード] に切り替えます。
 - ② 本書 82ページ「EPSON Scan を起動」 ② 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」
- 2 各項目を設定して、[プレビュー] をクリックします。



3 [モアレ除去] をチェックします。 この設定は、プレビュー画像には適用されません。スキャン後の画像に適用されます。



4 その他の設定を確認して、スキャンを実行します。

モアレ除去機能を使用するとスキャンに少し時間が かかります。

プロフェッショナルモードで詳細設定

1 EPSON Scan を起動して、「プロフェッショナルモード」に切り替えます。

△ 本書 82ページ 「EPSON Scan を起動」 △ 本書 83ページ「スキャンモードの切り替え方法」

2 各項目を設定して、[プレビュー] をクリックします。




3 [モアレ除去] をチェックして、[印刷線数] を 選択します。

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で取り込み枠を 1 つずつ選択してからチェックしてください。また、[全選択] をクリックすると、まとめて設定できます。

この設定は、プレビュー画像には適用されません。ス キャン後の画像に適用されます。

モアレ除去の横にある「+」(Windows)/「▶」(Mac OS X) をクリックし、原稿に適した印刷線数を選択してください。また、一致する線数の選択肢がないときは、近い値を試してください。

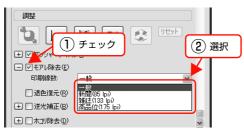

設定	内容
一般	解像度設定に応じた適切な品質が得られます。 原稿が85、133、175lpi 以外の線 数でスクリーン処理されているとき に選択します。
新聞 (85lpi)	85lpi 前後でスクリーン処理される、 新聞などに適した設定です。
雑誌 (133lpi)	133lpi前後の線数でスクリーン処理される、週刊誌やカタログなどの雑誌類に適した設定です。
高品位 (175lpi)	175lpi 前後でスクリーン処理される、写真集などの高品質な印刷物に適した設定です。

(参考)

[モアレ除去] の設定項目が見つからないときは、下にスクロールしてみてください。[モアレ除去] の設定項目は EPSON Scan の画面の下の方にあります。

4 その他の設定を確認して、スキャンを実行します。

モアレ除去機能を使用するとスキャンに少し時間がかかります。

(参考)

- モアレ除去機能を使用すると、スキャンした画像がややぼやけることがあります。この場合はアンシャープマスクをチェックしてください。
 本書93ページ「ぼやけた画像をくっきりさせ
 - ☆ 本書93ペーシ|はやけた画像をくっきりさせる。
 る(アンシャープマスク)」
- 線数とモアレの関係:

画像の印刷時、画像にコンタクトスクリーンフィルム (に配列されている微細な網点)を重ね、網点を抜けた光をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換します。

網点が約 25.4mm(1 インチ)の幅に何列あるかを線数といい、単位は lpi (line per inch) で表します。精細に印刷するには、線数が高いスクリーンフィルムを使用する必要がありますので、印刷物の品質が高いほど、線数も多くなります。


上記の変換によって、印刷物は規則的な配列のドット(点)の集まりで構成されます。こういった印刷物などをスキャンしたときに、デジタル化で発生したドットのパターンが印刷物を構成するドットの位置に重なることによって、新たなドットのパターンが生じることがあります。これがスキャンで発生するモアレです。

[印刷線数] で線数を選択すると、ドットの重複によるモアレの発生をより緩和できます。

ゴミを取り除く(ホコリ除去)

画像上のホコリを取り除いて画像をスキャンします。 ホコリ除去機能は、EPSON Scan のホームモード、プロフェッショナルモードで使用できます。

ここでは、プロフェッショナルモードでの手順を例に説明 します。

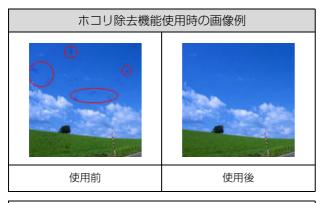



原稿上の大きなホコリは、セットする前にブロアーなどで取り除いておいてください。

EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード] に切り替えます。

△ 本書 82 ページ 「EPSON Scan を起動」 △ 本書 83ページ「スキャンモードの切り替え方法」

2 各項目を設定して、[プレビュー] をクリックします。



3 [ホコリ除去] をチェックします。

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で 取り込み枠を 1 つずつ選択してからチェックしてく ださい。また、[全選択] をクリックすると、まとめ て設定できます。

この設定は、プレビュー画像には適用されません。スキャン後の画像に適用されます。

ホコリ除去の横にある [+] (Windows) / [▶] (Mac OS X) をクリックすると、ホコリ除去の効果を、弱 / 中 / 強から選択できます。



(参考)

[ホコリ除去] の設定項目が見つからないときは、下にスクロールしてみてください。[ホコリ除去] の設定項目は EPSON Scan の画面の下の方にあります。

4 その他の設定を確認して、スキャンを実行します。

参考

- ホコリ除去機能を使用すると、解像度によっては スキャンに時間がかかります。
- スキャンされた画像に写り込むホコリとほぼ同じ 大きさの点や線の画像は、点や線もホコリと認識 されて消えてしまうことがあります。
- ホコリの付き具合によっては、思い通りにホコリ 除去が機能しないことがあります。このようなと きは、原稿または原稿台のガラス面の異物を取り 除いてから再度スキャンしてみてください。
- 非常に小さなホコリは除去されないことがあります。
- ホコリ程度の大きさの画像が並んでいる場合、ぼかしがかかったようになることがあります。
- この機能を使用するには、メモリの空き容量が十分であることを確認してください。必要なメモリの空き容量がない場合、スキャンができないことがあります。

ぼやけた画像をくっきりさせる(アンシャープマスク)

ぼやけている画像を、アンシャープマスクの度合いを調整し輪郭部分を強調することによって、くっきりシャープにします。

アンシャープマスク調整機能は、EPSON Scan のオフィスモード、プロフェッショナルモードでのみ使用できます。

ホームモードでは [イメージタイプ] で [カラー] または [グレー] を選択すると自動的に適用されます。





[イメージタイプ] で [カラースムージング] または [モノクロ] を選択したときは使用できません。

EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード] に切り替えます。

2 各項目を設定して、[プレビュー] をクリックします。



3 [アンシャープマスク] をチェックします。

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で 取り込み枠を 1 つずつ選択してからチェックしてく ださい。[全選択] をクリックするとまとめて設定で きます。



4 その他の設定を確認して、スキャンを実行します。

書類の文字をくっきりさせる(文字くっきり)

ぼやけている書類の文字の輪郭部分を強調することに よって、文字をくっきりシャープにできます。

文字くっきり機能は、EPSON Scan のオフィスモード でのみ使用できます。





[イメージタイプ] で [モノクロ] を選択したときは使用できません。

EPSON Scan を起動して、[オフィスモード] に切り替えます。

△ 本書 82ページ「EPSON Scan を起動」 △ 本書 83ページ「スキャンモードの切り替え方法」

2 各項目を設定して、[プレビュー] をクリックします。

この設定は、プレビュー画像には適用されません。ス キャン後の画像に適用されます。



3 [文字くっきり] をチェックします。



4 その他の設定を確認して、スキャンを実行します。

暗号化した PDF でスキャンする(暗号化 PDF)

書類などの原稿をセキュリティの付いた PDF 形式に保存できます。

参考

PDF形式はWindowsとMac OS Xで、画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式です。

PDF 形式のファイルを開くためには、Adobe Reader が必要です。Adobe 社のホームページからダウンロードしてください。

- パスワード機能を使用した PDF を開くには、PDF 機能に 対応したアプリケーションが必要です。
- 1 EPSON Scan を起動して、[オフィスモード] に切り替えます。
- 2 プレビューする原稿(1枚)をオートドキュメントフィーダにセットし、各項目を設定して、 [プレビュー]をクリックします。

原稿 (1枚) が給紙されてプレビューが終了すると排紙されます。




3 スキャンする原稿をすべてオートドキュメント フィーダにセットし、[スキャン] をクリックし ます。

1 枚目の原稿はプレビューのみでスキャンされません。1 枚目からスキャンするには、排紙された 1 枚目の原稿を再度オートドキュメントフィーダにセットしてください。



4 [保存形式] で [PDF] を選択し、[詳細設定] をクリックします。

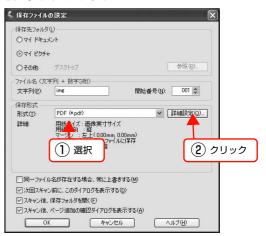


PDF ファイルで保存するときの設定をします。



参考

[用紙サイズ] で [画像実寸サイズ] を選択すると、 [圧縮レベル] しか選択できません。

6 [セキュリティ] タブをクリックし、PDF のセキュリティ設定をします。

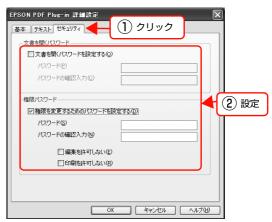

フ [OK] をクリックします。

色あせた写真の色を復元する(退色復元)

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真の色合いを、元の色に近づけることができます。 退色復元機能は、写真にのみ対応しており、ホームモードとプロフェッショナルモードで使用できます。 ここではホームモードでの手順を例に説明します。





スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しないことがあります。

EPSON Scan を起動して、[ホームモード] に 切り替えます。

名項目を設定して、[プレビュー] をクリックします。



3 「退色復元」をチェックします。

チェックすると、プレビュー画像上で退色復元の効果が確認できます。プレビュー画面に表示されているすべての取り込み枠に適用されます。



参考

思い通りに補正されなかったときは、カラーパレットを使って、思い通りの色に補正できます。

『 本書 100ページ「好みの色に置き換える(カラーパレット調整)」

4 その他の設定を確認して、スキャンを実行します。

色を鮮やかにする(彩度調整)

彩度を調整することで、色味を鮮やかにできます。彩度調整機能は、EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。



1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード] に切り替えます。

2 各項目を設定して、[プレビュー] をクリックします。



3 [イメージ調整] をクリックします。 [イメージ調整] 画面が表示されます。



4 彩度のスライダーを左右に動かして、色の鮮や かさを調整します。





5 [イメージ調整] 画面の [閉じる] をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャンを実行します。

色合いを変える(カラーバランス調整)

天候や撮影場所の照明によって、写真が全体的に赤みや青 みを帯びているときに、カラーバランスを補正して、適切 な色合いにすることができます。カラーバランス調整機能 は、EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ 使用できます。



EPSON Scan を起動して、「プロフェッショナ ルモード] に切り替えます。

> ♂ 本書 82ページ「EPSON Scan を起動」 △ 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」

各項目を設定して、[プレビュー] をクリックし ます。



[イメージ調整] をクリックします。 3 [イメージ調整] 画面が表示されます。



スライダーを左右に動かして、色合いを調整し ます。





スライダを左に動かすとシアンが強く(赤が弱く)な り、右に動かすとシアンが弱く(赤が強く)なります。





マゼンターーーー緑

スライダを左に動かすとマゼンタが強く(緑が弱く) なり、右に動かすとマゼンタが弱く(緑が強く)なり





イエローーーー青

スライダを左に動かすとイエローが強く(青が弱く) なり、右に動かすとイエローが弱く(青が強く)なり





[イメージ調整] 画面の [閉じる] をクリックし て画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャ


ンを実行します。

色かぶりを取り除く(グレーバランス調整)

画像に照明などの色がかぶっているときに、グレーバランスを調整して色かぶりを取り除くことができます。グレーバランスは、本来白黒またはグレー(無彩色)となる部分を指定して、その部分を白黒またはグレーとし、画像全体の色を微調整する機能です。グレーバランス調整機能は、EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。



- 1 EPSON Scan を起動して、「プロフェッショナルモード」に切り替えます。
 - △ 本書 82ページ 「EPSON Scan を起動」 △ 本書 83ページ 「スキャンモードの切り替え方法」
- 2 各項目を設定して、[プレビュー] をクリックします。

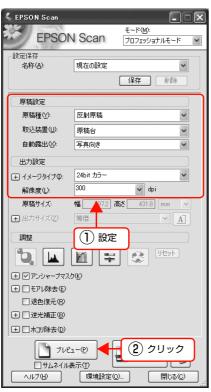


[ヒストグラム調整] をクリックします。



4 グレーバランス調整の [スポイト] をクリック します。



画像の中で、白黒またはグレー(無彩色)になるべき部分をクリックします。

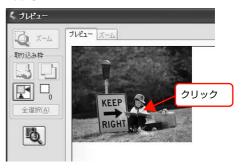



[スポイト] による操作をやめたいときは、キーボード上の [Esc] (Windows) / [esc] (Mac OS X) キーを押してください。

6 色が変わりすぎてしまったときは、スライド バーで微調整します。





グレーバランス調整の範囲は0~100です。

数値を上げるほど、色かぶりを取り除く効果が高くなります。100 に設定すると、選択した色が完全な無彩色(白黒、グレー)となり、画像全体の色かぶりが取り除かれます。

Oに設定すると、グレーバランス機能は無効になります。 ただし、選択した色の情報は保持されているため、再度調整することもできます。

7 [ヒストグラム調整] 画面の [閉じる] をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャンを実行します。

好みの色に置き換える(カラーパレット調整)

ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整できます。退色復元機能や自動露出機能、そのほかの色補正機能を使用して補正した画像の最終的な色の微調整にお使いください。カラーパレット調整機能は、EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。



設定手順

カラーパレットを使用して設定する方法は、以下の 2 通りです。

- △ 本書 100 ページ 「カラーパレットに最適な色があるとき」


カラーパレットに最適な色があるとき

EPSON Scan を起動して、「プロフェッショナルモード」に切り替えます。

② 本書 82ページ「EPSON Scan を起動」 ② 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」 2 各項目を設定して、[プレビュー] をクリックします。



3 必要に応じてプレビュー画面上で、取り込み枠 を作成して調整したい範囲を設定します。

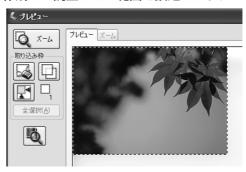

(参考)


- まずは自動露出機能を使って補正してから、「カラーパレット調整」画面で補正してください。
- 真っ白や黒などを選択すると適切に補正できないことがあります。真っ白や黒に近い色は選択しないでください。
- **1** [カラーパレット調整] をクリックします。



参考

[カラーパレット調整]機能が使用できないときは、 [環境設定] 画面の [カラー] 画面で [ドライバによる色補正] が選択されているか確認してください。

カラーパレットで色を選択します。 カラーパレットの中心色(赤い線で囲まれた色)を調整します。クリックした色が中心色に設定されます。 R/G/B の横に数値を入力またはキーボードの↑↓

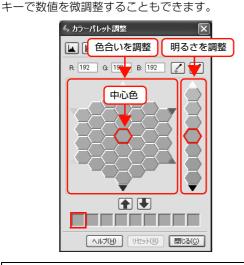

(参考)

●をクリックすると、調整したカラーパレットの中心色を保存できます。●をクリックすると保存した色をカラーパレットの中心色に適用できます。肌色など使用頻度が高い色を保存しておくと、類似した画像で色味を比較できます。また、同じような画像を補正するときに同じ色で補正できて便利です。

6 [適用スポイト] をクリックします。



参考


- スポイトボタンによる調整を中止したいときは、 キーボードの [Esc] キーを押してください。
- スポイトボタンのサンプル範囲(測定範囲)は、 [環境設定] 画面の[プレビュー] 画面で[スポイトアイコンのサンプル範囲]で設定できます。

プレビュー(<u>P</u>)

□ サムネイル表示(<u>T</u>)

スキャン(S)


1

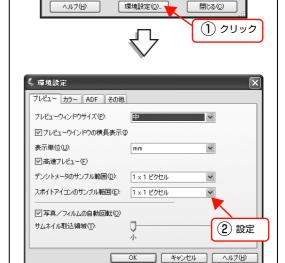

7 カーソルが☆に変わったらプレビュー画像の変更したい位置をクリックすると、カラーパレットで選択した色に合わせてプレビュー画像が補正されます。

✓ は指定した位置を表します。

置き換えられた色をカラーパレットの中心色として プレビュー画像全体の画質を調整できます。

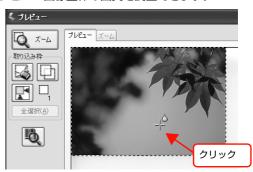

以上で終了です。

プレビュー画像の指定した色を調整したいとき

EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード] に切り替えます。

△ 本書 82 ページ 「EPSON Scan を起動」 △ 本書 83ページ「スキャンモードの切り替え方法」

2 各項目を設定して、[プレビュー] をクリックします。




3 [カラーパレット調整] をクリックします。 [カラーパレット調整] 画面が表示されます。



参考

[カラーパレット調整] 機能が使用できないときは、 [環境設定] 画面の [カラー] 画面で [ドライバによる色補正] が選択されているか確認してください。 4 [色抽出スポイト] をクリックします。

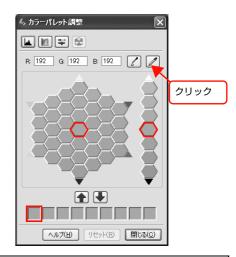

(参考)

- 自動露出機能を使って補正してから、「カラーパレット調整」画面で補正してください。
- 真っ白や黒などを選択すると適切に補正できないことがあります。真っ白や黒に近い色は選択しないでください。
- カーソルが

 グに変わったら、プレビュー画像の

 調整したい色をクリックします。

✓ は指定した位置を表します。

選択した色がカラーパレットの中心色(赤い線で囲まれた色)になります。



(参考)

- スポイトボタンによる調整を中止したいときは、 キーボードの [Esc] キーを押してください。
- スポイトボタンのサンプル範囲(測定範囲)は、 [環境設定] 画面の[プレビュー] 画面で[スポイトアイコンのサンプル範囲]で設定できます。





カラーパレットで色を選択します。

カラーパレットの色を選択すると、その色に合わせて プレビュー画像が補正されます。

R/G/B の横に数値を入力またはキーボードの↑↓ キーで数値を微調整することもできます。



(参考)

●をクリックすると、調整したカラーパレットの中心 色を保存できます。
●をクリックすると保存した色 をカラーパレットの中心色に適用できます。肌色など 使用頻度が高い色を保存しておくと、類似した画像で 色味を比較できます。また、同じような画像を補正す るときに同じ色で補正できて便利です。

逆光で撮影した画像を補正する(逆光補正)

逆光(光が被写体の後ろから当たっている状態)で撮影した写真をスキャンする際、暗くなってしまった主要な被写体が明るくなるように自動的に補正します。逆光補正機能は、EPSON Scan のホームモードとプロフェッショナルモードで使用できます。

ここでは、プロフェッショナルモードでの手順を例に説明 します。





- 逆光で撮影していない原稿をスキャンするときは、この機能を使用しないでください。
- スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しないことがあります。
- 1 EPSON Scan を起動して、[プロフェショナル モード] に切り替えます。

△ 本書 82ページ 「EPSON Scan を起動」 △ 本書83ページ「スキャンモードの切り替え方法」

2 各項目を設定して、[プレビュー] をクリックします。



3 「逆光補正」をチェックします。

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で 取り込み枠を 1 つずつ選択してからチェックしてく ださい。[全選択] をクリックするとまとめて設定で きます。

逆光補正の横にある「+」(Windows) / 「 ▶ 」(Mac OS X) をクリックすると、逆光補正の効果を、弱 / 中 / 強から選択できます。



参考

[逆光補正]の設定項目が見つからないときは、下にスクロールしてみてください。[逆光補正]の設定項目は EPSON Scan の画面の下の方にあります。

4 その他の設定を確認して、スキャンを実行します。

明るさとコントラストを調整する 1(簡単設定)

明るさとコントラスト (明暗の差) を調整することによって、スキャンした写真 (画像) がよりきれいになります。明るさは、スキャンする画像が明るすぎたり暗すぎたときに調整します。コントラストは、明暗をはっきりさせたり、逆に明暗の差を少なくするときに調整します。

ここでは、明るさとコントラストを簡単に調整する方法 を、ホームモードでの手順を例に説明します。





EPSON Scan を起動して、[ホームモード] に 切り替えます。

> △ 本書 82ページ 「EPSON Scan を起動」 △ 本書 83ページ「スキャンモードの切り替え方法」

2 各項目を設定して、[プレビュー] をクリックします。



- 3 [明るさ調整] をクリックして、[明るさ調整] 画面を表示します。
- 4 [明るさ]、[コントラスト] のスライダーを動か します。

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で取り込み枠を 1 つずつ選択してからチェックしてください。



参考

- テキストボックスに数値を直接入力して微調整することもできます。
- 明るさの調整範囲は-100~100です。明暗いずれも極端に設定すると、メリハリのない画像になることがあります。
- コントラストの調整範囲は -100 ~ 100 です。コントラストを上げる(スライダを右に動かす)と明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗い画像になります。コントラストを下げる(スライダーを左に動かす)と逆の効果が得られます。

<明るさを調整した例>









[明るさ調整] 画面の [閉じる] をクリックして 画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャン を実行します。



以上で終了です。


明るさとコントラストを調整する 2(ヒストグラム調整)

明るさとコントラスト (明暗の差) を調整することによって、スキャンした写真 (画像) がよりきれいになります。ここでは、ヒストグラムを使って調整する方法を説明します。 ヒストグラム調整機能は、EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。



ヒストグラムとは

ヒストグラムとは画像の黒(0)~白(255)までのデータ分布(ピクセル数)をグラフで表したものです。ヒストグラムを見ると、画像の明るさや暗さの傾向を把握することができます。「画像のもっとも明るい部分」(ハイライト)、「画像のもっとも暗い部分」(シャドウ)、および「その中間の明るさの部分」(ガンマ)を調整することによって、画像の明暗を適切に設定できます。

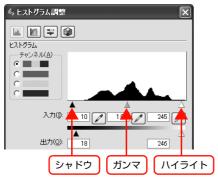

それでは、ちょうどよい明るさとはどんな画像でしょうか?

右図の例をご覧ください。ハイライトやシャドウ、ガンマを調整すると、明暗をさまざまに変化させることができます。



お勧めの調整方法

ちょうどよい明るさになるように、ヒストグラムを使って 画質を補正します。

EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード] に切り替えます。

△ 本書 82ページ「EPSON Scan を起動」 △ 本書 83ページ「スキャンモードの切り替え方法」

2 各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。



[ヒストグラム調整] をクリックします。

[ヒストグラム調整] 画面が表示されます。




ハイライトとシャドウを調整します。

ハイライトポイントを黒い山の右端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動してください。

取り込み枠内の最も明るいピクセルが白に近く、最も暗いピクセルが黒に近くなるように調整され、コントラストが上がりメリハリが出ます。






参考

調整前のヒストグラム

さらにメリハリを付けたいときは、ハイライトポイントを黒い山の右端よりやや左に、シャドウポイントを 黒い山の左端よりやや右に移動すると、メリハリのある画像になります。

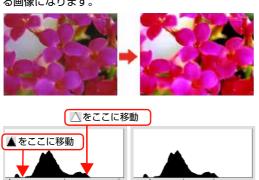

調整後のヒストグラム


」ガンマを調整します。

ハイライトとシャドウの調整だけでは、全体の明るさが偏ることがあります。

そこで、ハイライトとシャドウの中間にあるガンマポイントを移動して、中間部分の明暗を調整してください。

例えば、夕方や曇りの日に撮ったため全体的に暗くなってしまった写真などは、ガンマポイントを左側に 移動すると画面全体が明るくなります。






(参考)

- 調整する取り込み枠を切り替えたいときは、プレビュー画面上で調整したい枠をクリックしてください。プレビュー画面を一旦閉じる必要はありません。
- 画質調整の精度を上げるには、「環境設定」をクリックして、「プレビュー」タブで「高速プレビュー」のチェックを外してください。プレビュー画像が高品位になります。



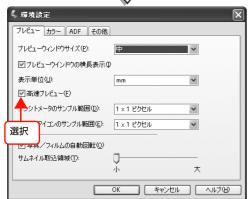

• さらに細かく調整したいときは、ハイライトまたはシャドウ点より外側の階調をさらに調整できます。トーンカーブ表示の[端部カーブ形状変更]をクリックして、補正したいメニューを選択してください。



ブースト

本来、白地である部分を真っ白に飛ばしたり、黒地である部分を真っ黒につぶしたいときに選択します。

紙の表面のムラや裏写りを除去したいときにハイライト側で選択すると、白地部分が真っ白に飛ぶので、ムラや裏映りが消えます。

また、黒い部分のムラを除去したいときにシャドウ側で選択すると、黒い部分が真っ黒につぶれるので、ムラが除去されます

ノーマル

ハイライトやシャドウ部分の階調をそのまま表現 したいときに選択します。

ソフト

本来、白地ではない部分が真っ白に飛んでしまったときや、真っ黒ではない部分が真っ黒につぶれてしまったときに選択します。

• 厳密な調整を行いたいときは、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整されていないと、スキャンした画像が適切な明るさや色合いで表示されないため、印刷結果も予測できません。

△ 本書 124ページ「ディスプレイの設定」

6 [ヒストグラム調整] 画面の [閉じる] をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャンを実行します。

以上で終了です。


明るさとコントラストを調整する3(濃度補正)

明るさとコントラスト (明暗の差) を調整することによって、スキャンした写真 (画像) がよりきれいになります。ここでは、濃度補正 (トーンカーブ) を使って調整する方法を説明します。濃度補正機能は、EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。



濃度補正とは


濃度はトーンともいいます。シャドウ(最暗部)からミッドトーン(中間調)、ハイライト(最明部)へと変化していく濃度の曲線(トーンカーブ)を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランスよく仕上げることができます。

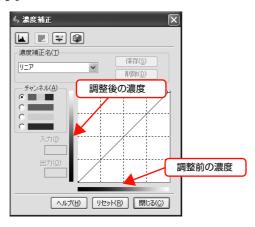

濃度補正 (トーンカーブ補正) をすると、下図のように調整できます。

元画像


明るくする

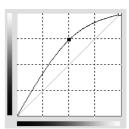

グラフの中間を上方向にドラッグすると画像が明るくなりま す。

暗くする




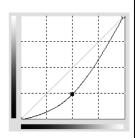

グラフの中間を下方向にドラッグすると画像が暗くなりま す。

コントラストを上げる




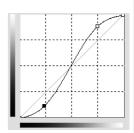

S 字を描くようにポイントを追加して、ハイライト側を上へ、シャドウ側を下へドラッグすると、コントラストが上がります。

コントラストを下げる



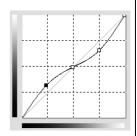

逆 S 字を描くようにポイントを追加して、ハイライト側を下へ、シャドウ側を上へドラッグすると、コントラストが下がります。

お勧めの調整方法

ちょうどよい明るさとコントラストになるように、濃度補 正を使って画質を補正します。

(参考)

- 厳密に調整したいときは、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整されていないと、スキャンした画像が適切な明るさや色合いで表示されないため、印刷結果も予測できません。
 - △ 本書 124ページ「ディスプレイの設定」
- [原稿種] や [環境設定] 画面の [自動露出レベル] の設定により、[濃度補正名] が [自動設定] になります。[自動露出レベル] の詳細は、EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧ください。
 - △ 本書 89 ページ「EPSON Scan の各項目の説明」
- 1 EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード] に切り替えます。

△ 本書 82ページ 「EPSON Scan を起動」 △ 本書 83ページ 「スキャンモードの切り替え方法」

2 各項目を設定して、[プレビュー] をクリックします。




3 「濃度補正」をクリックします。 「濃度補正」画面が表示されます。



4 [濃度補正名] リストから最適なメニューを選択します。

露出オーバーな画像の補正など代表的なトーンカーブが用意されているので、最適なメニューを選択してから、トーンカーブを微調整することをお勧めします。

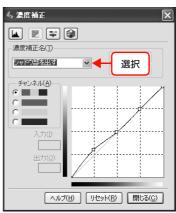

濃度 補正名	説明	
リニア	濃度補正をしません。プレビュー画像上で問題がなければ、[リニア]を選択してください。 選択 「選択 「「「「「「「「」」」 「「「」」」 「「「」」」 「「「」」」 「「」 「「」 「	
より浅い感 じに	露出アンダーな(露出不足=暗い)画像をより浅い(明るい)感じに補正します。 選択 「選択」 「選択」 「「おきな」 「おきな」 「おきな」 「ままな」 「ままなる」 「ままなるる」 「ままなる」 「ままなるる。 「ままなるる」 「ままなるる。 「ままなるる。 「ままなるる。 「ままなるる。 「ままなるる。 「ままなるる。 「ままなるる。 「ま	
より重い感 じに	露出オーバーな(露出過多=明るすぎる)画像をより重い(暗い)感じに補正します。 選択 選択	



5 トーンカーブの微調整したい部分を移動します。



(参考)

補正前の濃度に戻すには、[濃度補正名] で [リニア] を選択するか、[リセット] をクリックしてください。

[濃度補正] 画面の [閉じる] をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認してスキャンを実行します。



[保存] をクリックすると、濃度補正の設定を登録できます。登録の方法は EPSON Scan のヘルプをご覧ください。ヘルプの起動方法は以下のページをご覧ください。

☆ 本書89ページ「EPSON Scanの各項目の説明」

以上で終了です。

添付ソフトウェア情報

必要なソフトウェアを選択してインストール

セットアップ時にインストールされないソフトウェアをインストールしたいときや、再インストールが必要なときは、必要なソフトウェアだけを選択してインストールできます。

ソフトウェアの不具合などにより、すでにインストールされているソフトウェアをインストールし直したいときは、対象のソフトウェアを一旦削除し、コンピュータを再起動してからインストールしてください。

② 本書 115 ページ「ソフトウェアの削除し

Windows

Windowsを起動して『ソフトウェアCD-ROM』 をセットします。

Windows Vista:

- ① [自動再生] 画面の [プログラムのインストール / 実行] を、発行元が SEIKO EPSON であること を確認してからクリックします。
- ② [ユーザーアカウント制御] 画面で [続行] をクリックします。

Windows Vista 以外:

- 2 に進みます。
- 2 モデル選択画面が表示されたときは、お使いの 機種を選択します。
- [カスタムインストール]をクリックします。



4 インストールするソフトウェアの **■■** をク リックします。



画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

最後に[完了] をクリックしてインストールを終了します。

以上で終了です。

Mac OS X

Mac OS Xを起動して『ソフトウェアCD-ROM』 をセットし、デスクトップの [EPSON] のアイコンをダブルクリックします。




[Mac OS X] のアイコンをダブルクリックします。



3 モデル選択画面が表示されたときは、お使いの 機種を選択します。 [カスタムインストール]をクリックします。



T インストールするソフトウェアの ● をダブルクリックします。

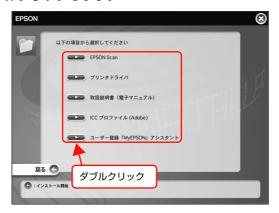

画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

最後に [終了] をクリックしてインストールを終了します。

以上で終了です。

ソフトウェアの削除

インストールしたソフトウェアを削除する方法を説明します。再インストールやバージョンアップをするときは、対象のソフトウェアを削除してから行います。

↓重要 管理者権限のあるユーザーでログオンし、ソフトウェアを削除してください。

Windows

- **担動しているアプリケーションソフトをすべて** 終了します。
- 2 Windows の [スタート] メニューから [コントロールパネル] を開きます。

Windows XP/Windows Vista:

Windows 2000:

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックします。

3 [プログラムのアンインストール] / [アプリケーションの追加と削除] / [プログラムの追加と削除] を開きます。

Windows Vista:

[プログラムのアンインストール] をクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003:

[プログラムの追加と削除] をクリックします。



Windows 2000:

[アプリケーションの追加と削除] をダブルクリック します。



4 削除するソフトウェアを選択してから [アンインストールと変更] / [変更と削除] をクリックします。

ここでは、EPSON Scan を例に説明します。

Windows Vista:

[EPSON Scan] を選択してから [アンインストールと変更] をクリックします。

Windows 2000/Windows XP:

[プログラムの変更と削除] をクリックして [EPSON Scan] を選択し [変更と削除] をクリックします。



この後は、画面の指示に従ってください。 削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] をクリックしてください。

以上で終了です。



続けて再インストールするときは、コンピュータを再起動し てください。

Mac OS X

- 起動しているアプリケーションソフトを終了します。
- 2 Mac OS Xを起動して『ソフトウェアCD-ROM』 をセットし、デスクトップの [EPSON] のアイ コンをダブルクリックします。



[Mac OS X] のアイコンをダブルクリックします。



- 4 モデル選択画面が表示されたときは、お使いの 機種を選択します。
- 5 以下の画面が表示されますので、[カスタムイン ストール] を選択します。




アンストールするソフトウェアの横にある■ をダブルクリックします。



一 画面の指示に従って進みます。

8 以下の画面が表示されたら、メニューから [ア ンインストール] を選択し、[アンインストー ル] をクリックします。

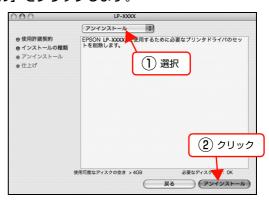

9 画面の指示に従ってアンインストール作業を進 めます。

最後に [終了] をクリックしてアンインストールを終了します。

以上で終了です。



続けて再インストールするときは、コンピュータを再起動してください。

ソフトウェアのバージョンアップ

『ソフトウェア CD-ROM』に収録されている EPSON Scan などのソフトウェアは、バージョンアップすることがあります。必要に応じて新しいソフトウェアをお使いください。

入手方法

最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウン ロードできます。最新バージョンの情報は、ホームページ でご確認ください。バージョンは、数字が大きいほど新し いものです。

http://www.epson.jp/>

CD-ROM での郵送をご希望の場合は、エプソンディスクサービスが実費にて承ります。

△ア『取扱説明書 1 セットアップ編』(冊子) 裏表紙

バージョンアップの手順

ソフトウェアのバージョンアップの手順は以下の通りです。

ļ

新バージョンのソフトウェアを入手 (ダウンロードまたは郵送)

ļ

ファイルを解凍してインストール

付録

コントロールパネルの設定について(スキャナとカメラ)

ここでは、Windows のコントロールパネルに登録される [スキャナとカメラ] の設定を説明します。 [スキャナとカメラ] 設定では、接続状態やイベントの設定ができます(USB 接続時のみ)。

USB接続であることを確認して、本製品の電源を入れます。

「スキャナとカメラ」フォルダを開きます。

Windows Vista:

 $[\begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular} & = [\end{tabular} - [\$

Windows XP:

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ とその他のハードウェア] - <math>[スキャナとカメラ] を クリックします。

Windows 2000:

[スタート] ー [設定] ー [コントロールパネル] を クリックして、[スキャナとカメラ] をダブルクリッ クします。

本製品のアイコンをクリックして [デバイスのプロパティを表示する]、または本製品のアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。



(参考)

[お使いのスキャナ] アイコンが表示されないときは、ケーブルの接続を確認し、本製品の電源を入れてください。本製品とコンピュータがケーブルで接続されて、本製品の電源が入っていないと、アイコンは表示されません。

お使いのスキャナの [プロパティ] 画面が表示されます。

[全般] 画面




項目	説明		
スキャナの状態	接続状態が表示されます。 準備完了 正しく接続されていて、スキャンが可能です。 使用不可またはオフライン接続に問題があるため、スキャンが行えません。この場合は、以下のページを参照して対処してください。 『取扱説明書 2 使い方編』(冊子) ー「困ったときは」		
ポート	スキャナが接続されているポート が表示されます。		
[スキャナのテスト] / [デバイスのテスト]	接続状態のテストができます。		

拡大 / 縮小と解像度の関係

EPSON Scan の [解像度] で設定する解像度は、出力解像度(スキャン後の画像の解像度)を示します。入力解像度(スキャナからスキャンする際の解像度)は、出力解像度の設定、出力サイズの設定、取り込み枠の設定によって自動的に決まります。そのため、拡大/縮小する場合、解像度の数値を拡大/縮小率に合わせて計算・設定する必要はありません。


拡大/縮小する場合に、入力解像度がどのように決まるか、 参考として説明します。

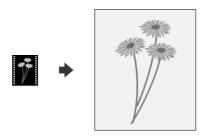

縦横比が同じ原稿の拡大/縮小率

A5 サイズの原稿を、A4 サイズで拡大してスキャンする 手順を例に説明します。

A5 サイズを A4 サイズに拡大するには、縦横それぞれを 140% に拡大します。

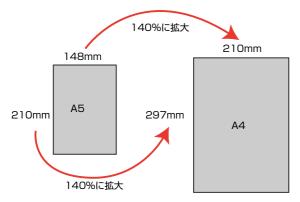

従って、入力解像度は

例えば、A5 サイズの原稿を

出力サイズ: A4 解像度: 300dpi

の設定でスキャンした場合


300dpi $\times 140\% = 420$ dpi

となります。


縦横比が違う原稿の拡大/縮小率

縦横比が同じ原稿は、縦横を同じ比率で拡大/縮小すれば よいのですが、例えば 35mm フィルムを L 判に拡大す ると、縦横比が異なります。このような場合、拡大/縮小 率はどのようになるのでしょうか?


35mm フィルムと L 判はそれぞれ下図のサイズです。

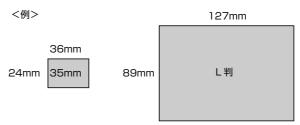

35mm フィルムを L 判の大きさに拡大するには、縦を約370%、横を353%に拡大することになります。

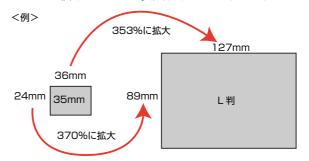

この場合、35mm フィルムの縦の長さがちょうど収まる約370%に拡大すると、横がはみ出してしまいます。横の長さがちょうど収まる約353%に拡大すると、縦が少し小さめになりますが、L 判のサイズに収まります。

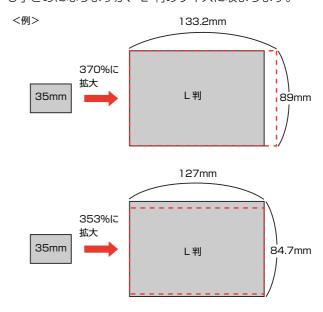

従って、[出力サイズ] で 35mm フィルムをL判で出力 するには、縦横の両方が収まる、353% に拡大されます。

入力解像度は

例えば、35mm フィルムを

出力サイズ: L 判 解像度: 300dpi

の設定でスキャンした場合

 $300dpi \times 353\% = 1059dpi$

となります。

参考

• 入力解像度と出力解像度を一致させたいときは、出力サイズを等倍に設定してください。



• プロフェッショナルモードを選択している場合、ここの説明は [出力サイズ] のトリミングを [あり] に設定しているとき (初期設定) の例です。

解像度を上げるときれいになる?

解像度を上げると、画素が増え、画像がよりきめ細かになります。しかし、解像度を上げれば上げるほどきれいになるというものではありません。下表を参照して用途に合った解像度を設定してください。

用途	目安となる解像度	説明	
Eメール送信	96 ~ 150dpi	目安となる解像度以上に上げると、E メールの送受信に時間がかかり、メールを受信する相手に負荷がかかります。なるべくデータが小さくなるように解像度を設定してください。	
OCR(光学文字認識)	400dpi	目安となる解像度以上に上げても、文字の認識率は向上しません。認識率が良くないときは、しきい値を調整してください。しきい値を調整した方が、よりよい効果が得られます。	
インクジェットプリンタで の標準の印刷	150dpi (カラー、グレー画像の場合) 360dpi (白黒の線画の場合)	目安となる解像度で十分です。それ以上に上げても印刷品質は向上しません。むしろデータ容量が多くなるため、画像のスキャン / 保存 / 読み込み / 印刷などが遅くなります。	
インクジェットプリンタで の高品質な印刷	300dpi (カラー、グレー画像の場合) 720dpi (白黒の線画の場合)		
レーザープリンタでの印刷	200dpi (カラー、グレー画像の場合) 600dpi (白黒の線画の場合)		
ディスプレイ表示	96dpi	通常、コンピュータの画面の解像度は 70 ~ 90dpi くらいです。そのため、壁紙またはデスクトップピクチャ用の画像を 150dpi でスキャンしても、画面から画像がはみ出してしまいます。	
テキスト検索可能な PDF 作成	200 ~ 400dpi	目安となる解像度以上に上げても、文字の認識率は向上しません。	

また、解像度を上げるほど、多くのハードディスク/メモリ容量を必要とします。

以下は、解像度ごとの画像データの容量です。

原稿の種類	原稿サイズ	解像度		
		150dpi	300dpi	600dpi
カラー写真	上判*	約 1.1MB	約 4.3MB	約 17.4MB
	A4	約 6.1MB	約 24.5MB	約 98MB
白黒写真	上判*	約 0.4MB	約 1.4MB	約 5.8MB
	A4	約 2MB	約 8.2MB	約 32.6MB
文字原稿 / 線画	A4	_	約1MB	約 4MB

*約9×13cm

参考

- 解像度が2倍になると、データ容量は約4倍になります。
- スキャンする画像の容量の目安は、EPSON Scan のプレビュー画面の下側に、画像のサイズ(ピクセル)、データ容量として表示されます。
- ハードディスクには、最低でもスキャンする画像データ容量の2倍以上の空き容量がないと、スキャンすることはできません。
- 反射原稿を 24bit カラーでスキャンするときは、幅 21000 ピクセル、高さ 30000 ピクセル以上はスキャンできません。

色について

普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される "色" にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる「色」について説明します。


色の要素

一般に「色」というと赤や青などの色相(色合い)を指す ことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほか に彩度や明度という要素があります。

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。

例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、 彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレー になります。

明度は明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗くなります。 下の図(色立体と呼びます)は円周方向が色相変化、半径 方向が彩度変化、高さ方向が明度変化を表します。

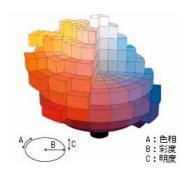


ディスプレイの発色プロセス<加法混色>

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、赤(R)、緑(G)、青(B)の3色の光が見えます。

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら 3 色の組み合わせでさまざまな色を表現します。

この方法は、どの色も光っていない状態(すべてが 0: 黒)を起点に、すべての色が光っている状態(すべてが 100: 白)までを色を加えることで表現するため、加法混色(加色法)と呼ばれます。CRT ディスプレイもこの方法で色を表現しています。

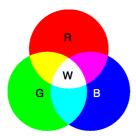

プリンタ出力の発色プロセス<減法混色>

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができるときです。しかし多くの場合、自ら光を出すことはないため、反射した光で色を表現することになります(正確には、当たった光のうち一部の色を吸収(減色)し、残りの色を反射することで色を表現します)。


例えば「赤いインク」では次のようになります。

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。

この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射した赤い光が目に入り、その物体(インク)が赤く見えるのです。

このような方法を減法混色(減色法)と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒(光を全く反射しない色)になるシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。

理論的には CMY の 3 色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒(BK) インクを使用し、CMYBK の 4 色で印刷します。

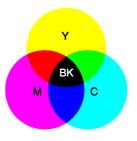

出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>

コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜなら、ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるからです。

この RGB ightarrow CMY 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一致させることはできません。

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いにズレが生じます。しかし、以下のページで説明している設定によって、色合いをできるだけ近付けることができます。

△ 本書 123 ページ 「原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ (カラーマネージメント)」


原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ(カラーマネージメント)

カラーマネージメントについて

ここでは作品作りに欠かせない色あわせの知識を紹介します。

色空間

私達が色を知覚できる光を可視光といいます。可視光の範囲(=可視領域)を図にしたのが以下の図です。

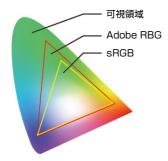

この可視領域の中で、コンピュータ、モニタ、プリンタ、 スキャナなどの機器は色を再現することが可能です。各機 器はそれぞれに固有の色再現特性をもっているため、再現 できる色の領域も異なります。これらの機器で再現可能な 色の領域を、その機器の色空間といいます。可視領域の色 を全て再現できる機器はありませんが、再現可能な色空間 が広いと、より豊かな色再現が可能になります。これらの 色空間を代表するものとして、コンピュータやその周辺機 器では sRGB や Adobe RGB といったモニタの特性に準 拠した色空間が広く使われています。スキャナで写真をコ ンピュータに読み込んでプリントするときのように、機器 同士で写真データを交換する場合、この色空間を合わせる ことが大切です。もし Adobe RGB の色空間で取り込ん だ画像をsRGBの色空間を使ってプリントした場合、誤っ た色情報が伝えられ、くすんだ色となります。また sRGB の色空間で取り込んだ画像を Adobe RGB の色空間を 使ってプリントすると派手な色となります。

カラーマネージメント

コンピュータ、モニタ、プリンタ、スキャナなど各機器はそれぞれ固有の色再現特性を持っています。そのため、R、G、B3つの色情報をそのまま他の機器に渡しても同じ色を再現できるわけではありません。特性が違う機器間で異なる色を同じ色で再現するためには、共通の色空間を使うか、各機器特有の色情報を一旦共通の色空間に翻訳し、その後色情報を渡す機器の色空間に翻訳し直すなどのプロセスが必要です。これら異なる機器間で扱う色を一貫した方法で管理することをカラーマネージメントと言います。カラーマネージメントには、それぞれの機器で用いる色空間をそろえるだけの簡易的な手法と、ICCプロファイルを用いる高度で柔軟性に富んだ手法があります。

簡易的なカラーマネージメント

ドライバによる色補正

標準化されたモニタの特性を基準として、それぞれの機器 (例えばスキャナ) が出力する色を再現することにより、写真データを渡される他の機器 (例えばモニタ) は入力された信号が標準的な RGB 信号だとみなすことができます。それぞれの機器がこの標準的な RGB 信号に対応していれば、特別な色変換なしにほぼ正しく色を再現することができます。この標準的な RGB 信号の代表的なものが SRGB です。いわばユーザーが気づかないうちに行われるカラーマネージメントといえます。

ICC プロファイルを使ったカラーマネージメント

ICM/ColorSync

簡易的なカラーマネージメントで説明したように異なる機器同士でも、色空間の設定を合わせることだけでもほぼ問題なく色を再現することができます。これとは別に、各機器特有の色情報を一旦共通の色空間に翻訳し、その後色情報を渡す機器の色空間に翻訳し直す過程を設けると、より柔軟な色管理を行うことが可能となります。この機器固有の色空間を共通の色空間にするために使われる情報を記録した辞書のようなものがICCプロファイルです。

専用の ICC プロファイル作成ツール(例えば EZColor)と測色器があれば、ユーザーは、ICC プロファイルを任意に作成できます。個々の機器でと任意に作成した ICC プロファイルを利用すれば、機器のモデルが異なっていても、ICC プロファイルがその特性を吸収し、両者ほぼ同等の色再現となります。このように、ICC プロファイルを使ったカラーマネージメントでは、柔軟な利用方法が可能となります。しかし、その運用にあたっては、色に関する高度な知識が必要となります。

簡易的なカラーマネージメント、ICC プロファイルを使ったカラーマネージメントのいずれの手法においても、画像を保存する際、ファイルに ICC プロファイルを埋め込むことにより、その画像の色空間の情報を明確にできるようになります。 そして、ICC プロファイルに対応しているアプリケーションソフトでは、埋め込まれたプロファイルを利用して色再現を行います。

機器の性能による見え方の違い

厳密なカラーマネージメントを行うためには、各デバイスの色調整(キャリブレーション)が確実に行われ、それを記録する ICC プロファイルを作成することのほかに、それぞれの機器が同じ色空間に対応している必要があります。

例えば、Adobe RGB の色空間に対応しているスキャナでコンピュータに読み込んだ写真をモニタで見た場合、モニタが Adobe RGB に対応していなければ、本来の色で再現することはできません。モニタでは鮮やかだった色がプリンタ出力するとくすんだ色になるという現象も、機器が対応する色空間の違いから起こることがあります。

Adobe Photoshop Elements などの Adobe RGB 対応のアプリケーションソフトでは、sRGB に対応している一般的なモニタでも、Adobe RGB を擬似的に再現することができます。

ディスプレイの設定

ディスプレイの表示色の設定

画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示 色を [16bit]、[24bit] などに設定してください。

参考

- 設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳細は、お買い求めいただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせください。
- すべてのアプリケーションソフトを終了してから設定することをお勧めします。

表示色の設定をする画面を開きます。

Windows Vista の場合

デスクトップ上のアイコンのない場所にカーソルを 移動させ、右クリックして、[個人設定]をクリックし、 [画面の設定]をクリックします。




Windows 2000/Windows XP の場合

デスクトップ上のアイコンのない場所にカーソルを 移動させ、右クリックして、[プロパティ]をクリックします。



Mac OS X の場合


[アップル] メニュー [システム環境設定] ー [ディスプレイ] の順にクリックします。

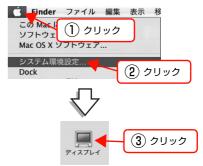

2 表示色を選択します。

Windows Vista の場合

[色] で 16、24、32 ビット (可能であれば 24 または 32 ビット) などを選択します。

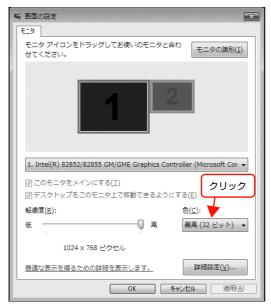

Windows 2000/Windows XP の場合


[設定](または [ディスプレイの詳細])のタブをクリックして、[画面の色] または [色]([カラーパレット])で 16、24、32 ビット(可能であれば 24 または 32 ビット)などを選択します。

設定値は、ディスプレイのドライバなどによって異なります。




Mac OS X の場合

[カラー] で [約 32000 色] または [約 1670 万色] を選択します。

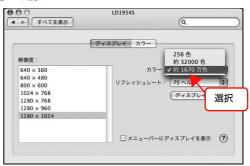

画面を閉じます。

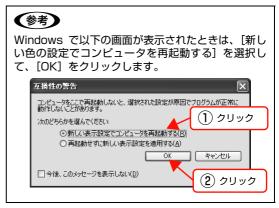

以上で終了です。

ディスプレイの調整

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプレイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキャンした画像を適切な明るさや色合いで表示することはできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。



ディスプレイ調整(モニタキャリブレーション)を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここでは、簡単な調整方法を紹介します。

室内の照明環境を一定にします。

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてく ださい。フードを装着すると効果的です。

2 ディスプレイの電源を入れて、30分以上放置します。

30 分以上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。

これ以降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明 書を参照して調整してください。

3 ディスプレイのカラーバランス(色温度)を調整できる場合は、6500Kに調整します。

- 4 ディスプレイのブライトネスを調整します。
- ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャンした画像の色が原稿または印刷結果に近くなるように調整します。
- 8 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。

以上で終了です。



上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。もっとも気になる部分(肌色など)を重点的に調整することをお勧めします。

システムのカラーマネージメントの設定

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージメントシステムがあります。お使いのディスプレイがICMまたは ColorSync に対応している場合は、以下の設定をしてみてください。

ディスプレイ用のカラープロファイルをシステムに追加します。

Windows Vista の場合

- ① デスクトップ上でマウスを右クリックし、[個人設定] [画面の設定] の順にクリックします。
- ② [詳細設定] をクリックします。
- ③ [色の管理] タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。

Windows 2000/Windows XP の場合

- ① デスクトップ上でマウスを右クリックし、[プロパ ティ] を選びます。
- ② [設定] タブをクリックし、[詳細設定] をクリックします。
- ③ [色の管理] タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。

Mac OS X の場合

- ① [アップル] メニューをクリックし、[システム環境設定] をクリックして、[ディスプレイ] をクリックします。
- ② [カラー] タブをクリックし、リストからプロファイルを選択します。

以上で終了です。

参考

- Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロファイルを選択することをお勧めします。
- ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイの メーカーから提供されるものです。そのため、お使いの ディスプレイ用のカラープロファイルが提供されている かどうか、またプロファイル名については、ディスプレイ のメーカーにお問い合わせください。

スキャン時の設定

1 EPSON Scan を起動して、[オフィスモード] または[プロフェッショナルモード]に切り替えます。

ここでは EPSON Scan だけ起動する場合を例に説明します。

△ 本書 82 ページ 「EPSON Scan を起動」 △ 本書 83ページ 「スキャンモードの切り替え方法」

- 2 [環境設定] をクリックして、[カラー] タブを クリックします。
- 3 [ICM] または [Color Sync] を選択して、[ソース (スキャナ)] と [ターゲット] のプロファイルを設定します。

参考

- ソースプロファイル 入力装置(スキャナ)のプロファイルのことです。 EPSON Scan には、スキャナの色再現特性を表した、反射原稿とカラーフィルム用の ICC プロファイル (カラーフィルム用はフィルムスキャン対応機種のみ)が用意されています。[EPSON 標準] を選択すると、原稿種にかかわらず、自動的にお使いの機種に対応した ICC プロファイルを参照します。市販のデバイスプロファイル作成ユーティリティなどを使用して、スキャナの ICC プロファイルを作成した場合には、そのプロファイルを「ソース(スキャナ)] で選択してください。
- ターゲットプロファイル 出力装置のプロファイルのことで、アウトプット プロファイルまたはディスティネーションプロ ファイルともいいます。EPSON Scan の [ターゲット] では、現在使用しているディスプレイの プロファイル、SRGB または Adobe RGB などの カラースペースをプロファイルとして設定します。
- **4** 必要に応じて、画質調整します。
- 5 [スキャン] をクリックして、画像をスキャンします。

以上で終了です。

印刷時の設定

印刷時に [ICM] または [Color Sync] を選択して印刷します。

Windows の場合

- ① [応用設定] 画面で [印刷品質] の [詳細] をクリックし、[詳細設定] をクリックします。
- ② [詳細設定] 画面で [ICM] をクリックして画面を 閉じます。
- ③ 印刷を実行します。

Mac OS X の場合

- ① [基本設定] 画面で [モード] の [詳細] をクリックし、[詳細設定] をクリックします。
- ② [詳細設定変更] 画面で [Color Sync] をクリックして画面を閉じます。
- ③ 印刷を実行します。

以上で終了です。

画像ファイル形式について

スキャンするときに、EPSON のスキャナではさまざまなファイル形式を指定できます。

用途に応じて、またはお使いのソフトウェアが各形式に対応しているかご確認の上、保存するファイル形式を決めてください。

JPEG形式(* .JPG)	圧縮形式のファイルです。圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化します(圧縮前のデータに戻すことはできません)。保存のたびに劣化していくためスキャン後に画像を加工するときは TIFF 形式で保存することをお勧めします。 ICC プロファイル(スキャンした画像の色再現特性の情報)を付加できます。
TIFF形式 (* .TIF)	グラフィックソフト、DTP ソフトなど、多くのソフトウェアでデータ交換するために作られたファイル形式です。ICC プロファイル(スキャンした画像の色再現特性の情報)を付加することができます。
Multi-TIFF 形式(* .TIF)	TIFF 形式ですが、複数ページのデータを 1 つのファイルにまとめて保存できます。
BMP形式 (*.BMP)	多くの Windows 用ソフトウェアに対応しているファイル形式です。
PICT 形式 (Mac OS X のみ) (* .PCT)	Mac OS X 標準の画像ファイル形式です。ほとんどの Mac OS X 用ソフトウェアに対応しています。
PDF形式 (* .PDF)	Windows と Mac OS X で、画面表示、印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なドキュメント形式です。 PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat、Acrobat ReaderまたはAdobe Readerが必要です。入手方法や最新情報は、アドビシステムズ社のホームページをご覧ください。
PRINT Image Matching II (JPEG) (* .JPG)	PRINT Image Matching II(画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存して、メリハリのある画像を印刷するための仕組み)による画像補正に対応した、JPEG 形式のファイルです。
PRINT Image Matching II (TIFF) (* .TIF)	PRINT Image Matching II(画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存して、メリハリのある画像を印刷するための仕組み)による画像補正に対応した、TIFF 形式のファイルです。

索引

Α

Adobe Photoshop Elements ... 82

В

BMP形式 ... 128

C

Code39 (Windows) ... 42 Code128 (Windows) ... 43 ColorSync ... 38, 123

Ε

EAN128 (Windows) ... 47 EPSON Scan ... 80, 82 EPSON Scan の設定 ... 75 EPSON ステータスモニタ (Mac OS X) ... 15 EPSON ステータスモニタ (Windows) ... 8

ı

ICC プロファイル ... 123 ICM ... 123 Interleaved 2 of 5 (Windows) ... 44

J

JAN (短縮バージョン) (Windows) ... 40 JAN (標準バージョン) (Windows) ... 39 JPEG 形式 ... 128

M

MP カセット ... 58 MP トレイ ... 59, 64 Multi-TIFF 形式 ... 128

Ν

NW-7 (Windows) ... 45

0

OCR-B TrueType フォント (Windows) ... 51 OHP シート ... 67

Р

PDF 形式 ... 128 PICT 形式 ... 128 PRINT Image Matching II ... 128

R

RAM ディスク ... 33

Т

TCP/IP 直接接続 ... 8 TIFF 形式 ... 128 TrueType フォント (Windows) ... 51

U

UPC (Windows) ... 41 USB 接続 ... 75

あ

明るさ ... 81, 105, 107, 110 厚紙 ... 64 暗号化 PDF ... 95 アンシャープマスク ... 93

い

[イベント] 画面 ... 119 色 ... 122 印刷 ... 36 [印刷中止] ボタン ... 11 インストール ... 52, 113

え

エラーの表示 ... 15

お

[応用設定] 画面(Windows)... 6 オートドキュメントフィーダ ... 84 オフィスモード ... 83

か

解像度 ... 119, 121 拡大 ... 20, 119 拡大/縮小 ... 20 画質調整 ... 86 カスタム用紙(サイズ)... 69 画像ファイル形式 ... 128 加法混色 ... 122 カラー調整 ... 38 カラーバランス調整 ... 98 カラーパレット調整 ... 100 カラーマネージメント ... 123 カラーマネージメントシステム ... 38 [簡易ステータス] 画面 (Mac OS X) ... 15, 16 [簡易ステータス] 画面 (Windows) ... 8, 9 [環境設定] 画面 (Windows) ... 6 [環境設定]画面(プリンタのプロパティ)… 7

監視・通知の設定 ... 11 簡単設定 ... 105

き

起動方法 ... 82 [基本設定] 画面 (Windows) ... 6, 90, 92, 93, 94, 96 逆光補正 ... 104 共有プリンタ (Windows) ... 8, 11

<

グレーバランス調整 ... 99

け

原稿台 ... 84 減法混色 ... 122

こ

[交換品情報] 画面 (Mac OS X) ... 17 [交換品情報] 画面 (Windows) ... 10 ゴミを取り除く ... 81 コントラスト ... 81, 105, 107, 110 コントロールパネル ... 118

さ

再インストール ... 52, 113 彩度調整 ... 97 削除 (Windows) ... 54, 115 サムネイル表示 ... 87 サムネイルプレビュー ... 87

b

写真の色を復元する ... 81 縮小 ... 20, 119 出力設定 ... 86 [詳細ステータス] 画面 (Mac OS X) ... 15, 16 [詳細ステータス] 画面 (Windows) ... 8, 9 [情報の更新] ボタン ... 11 [ジョブ情報] 画面 (Mac OS X) ... 17 [ジョブ情報] 画面 (Windows) ... 10 ジョブの削除 ... 36 ジョブリスト ... 10, 17

す

透かし印刷 ... 28 スキャナとカメラ ... 118 スキャン ... 90 スキャン手順 ... 84 スキャンモード ... 83 スタンプマーク ... 29

t

製本 ... 24 製本印刷 ... 24 設定を保存 ... 86 線数 ... 91 [全般] 画面 ... 118

た

退色復元 ... 96 トレイアイコン ... 12

つ

通常表示 ... 87 通常プレビュー ... 88 [通知設定] 画面 (Mac OS X) ... 18 [通知設定] 画面 (Windows) ... 11

τ

ディスプレイとプリンタ出力 ... 122 ディスプレイの設定 ... 124 テキストマーク ... 30 手差しトレイ ... 59, 64 テスト ... 78

ح

トーンカーブ ... 110 特殊紙 ... 57 取り込み枠 ... 86

ね

ネットワーク接続 ... 77

മ

濃度補正 ... 110

は

バーコードフォント (Windows) ... 39 バージョンアップ (Windows) ... 56, 117 ハガキ ... 57 パスワード ... 35 パスワード印刷 ... 33 バリ ... 57

ひ

ヒストグラム調整 ... 107 ビットマップマーク ... 31 [表示設定] ボタン ... 11 標準料金代理収納 (Windows) ... 48

ßı

封筒 ... 60 不定形紙 ... 37 不定形紙への印刷 ... 37 プリンタドライバ (Mac OS X) ... 13 プリンタドライバ (Windows) ... 5 プリンタの監視 ... 8, 15 [プリント] 画面 (Mac OS X) ... 13 プリント設定 (Mac OS X) ... 13 プレビュー ... 87 プロパティ (Windows) ... 5 プロフェッショナルモード ... 83

^

ページ設定 (Mac OS X) ... 13 [ページ設定] 画面 (Mac OS X) ... 13 ヘッダー / フッター ... 32 ヘルプ (Mac OS X) ... 14 ヘルプ (Windows) ... 7

ほ

ホームモード ... 83 ホコリ除去 ... 92

ŧ

モアレ ... 90, 91 モアレ除去 ... 90 文字くっきり ... 94 文字をくっきり ... 81 モニタキャリブレーション ... 38

ゅ

ユーザー定義サイズ ... 69 [ユーティリティ] 画面 ... 7 郵便番号(カスタマバーコード)... 46

5

ラベル紙 ... 65

Ŋ

両面印刷 ... 23

ろ

ローカル接続 ... 8

ゎ

割り付け印刷 ... 21